Manual de usuario

VF-995N

Manual del usuario de Vodafone Smart ultra 6

1. Introducción.....7

1.1 Descripción del teléfono 7
1.2 Teclas..... 8
1.3 Instalación de la tarjeta nano SIM..... 9
1.4 Instalación de una tarjeta microSDHC™ opcional.... 10
1.5 Carga de la batería 11
1.6 Extensión de la duración de la batería 13
1.7 Encendido/apagado..... 13
1.8 Primera configuración 14
1.9 Bloqueo/desbloqueo de la pantalla y las teclas 14
1.10 Uso de la pantalla táctil..... 15
1.11 Descripción de la pantalla de inicio..... 16

2. Personalización.....18

2.1 Cambio del idioma del sistema..... 18
2.2 Ajuste de la fecha y la hora 18
2.3 Cambio del tono del teléfono y el sonido de notificación 18
2.4 Activación/desactivación del sonido al tocar la pantalla 19
2.5 Ajuste del volumen 19
2.6 Cambio al modo silencio o vibración..... 19
2.7 Aplicación de nuevos fondos de pantalla..... 20
2.8 Cambio del brillo de la pantalla..... 21
2.9 Protección del teléfono mediante bloqueos de pantalla 21
2.10 Protección del teléfono mediante cifrado 22

3. Conceptos básicos.....24

3.1 Control del estado del teléfono 24
3.2 Administración de notificaciones 24
3.3 Administración de accesos directos y widgets 27
3.4 Organización en carpetas 28
3.5 Reorganización de los iconos principales 29
3.6 Edición de texto 30
3.7 Apertura y cambio de aplicaciones 30

4. Conexión a redes y dispositivos 32

4.1 Conexión a redes móviles 32
4.2 Conexión a una red Wi-Fi® 33
4.3 Uso de Wi-Fi Direct® 37
4.4 Conexión con dispositivos Bluetooth® 37
4.5 Conexión con el ordenador a través de USB 39
4.6 Compartir la conexión de datos móviles 41
4.7 Conexión a redes privadas virtuales 44

5. Llamadas telefónicas 46

5.1 Inicio y finalización de llamadas 46
5.2 Contestar o rechazar llamadas 47
5.3 Uso del registro de llamadas 48
5.4 Llamadas a contactos 49
5.5 Comprobación del buzón de voz 49
5.6 Uso de las opciones durante una llamada 50
5.7 Gestión de llamada múltiple 51
5.8 Configuración de los ajustes de llamada 52

6. Contactos 57

6.1 Consulta de los datos de contactos 58

6.2 Agregar un contacto nuevo..... 58
6.3 Configuración del perfil..... 58
6.4 Importar, exportar y compartir contactos..... 59
6.5 Contactos favoritos 60
6.6 Búsqueda de contactos..... 61
6.7 Edición de contactos 61

7. Cuentas.....64

7.1 Añadir o quitar cuentas 64
7.2 Configurar la sincronización de cuentas 65

8. Correo electrónico.....66

8.1 Configurar la primera cuenta de correo electrónico 66
8.2 Consultar mensajes de correo electrónico 66
8.3 Responder a un mensaje de correo electrónico..... 67
8.4 Escribir y enviar un mensaje de correo electrónico . 68
8.5 Añadir y editar cuentas de correo electrónico 69
8.6 Cambiar los ajustes generales del correo electrónico
..... 70

9. Mensajes.....71

9.1 Abrir la pantalla de mensajes..... 71
9.2 Enviar mensajes 71
9.3 Responder a un mensaje 72
9.4 Reenviar un mensaje 72
9.5 Cambiar los ajustes de los mensajes 73

10. Navegador.....73

10.1 Abrir el navegador 73
10.2 Descargar archivos 74

10.3 Cambiar la configuración del navegador 74

11. Cámara.....75

11.1 Tomar fotografías..... 75
11.2 Grabar vídeos 76
11.3 Personalizar los ajustes de la cámara de fotos y de vídeo..... 77

12. Galería.....78

12.1 Abrir la Galería..... 78
12.2 Trabajar con álbumes..... 78
12.3 Trabajar con imágenes 79
12.4 Retocar fotografías..... 80
12.5 Reproducir vídeos 81

13. Reproductor de vídeo.....82

13.1 Abrir la biblioteca de vídeos 82
13.2 Reproducir y controlar vídeos..... 82
13.3 Administrar archivos de vídeo 83

14. Radio FM.....84

14.1 Buscar y guardar canales 84
14.2 Escuchar la radio FM..... 84
14.3 Grabar programas de radio 85
14.4 Otras opciones y ajustes..... 85

15. Más aplicaciones.....86

15.1 Reloj..... 86
15.2 Calculadora 87
15.3 Descargas..... 87

15.4 Gestor de archivos..... 87
15.5 Grabadora de sonidos 88
15.6 Aplicaciones de Google..... 89

16. Ajustes.....90

16.1 Conexiones inalámbricas y redes..... 91
16.2 Dispositivo..... 94
16.3 Personal..... 97
16.4 Sistema..... 101

Actualización del software del teléfono.....103

Solución de problemas.....104

Seguridad.....109

Seguridad general 109
Exposición a radiofrecuencia (RF).....110
Distracciones.....112
Manejo del producto 113
Seguridad eléctrica 117
Interferencias de radiofrecuencia.....117
Entornos con riesgo de explosión 119
Declaración de cumplimiento de la Directiva RoHS ... 120
Desecho del dispositivo antiguo 121
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD 122

1. Introducción

1.1 Descripción del teléfono

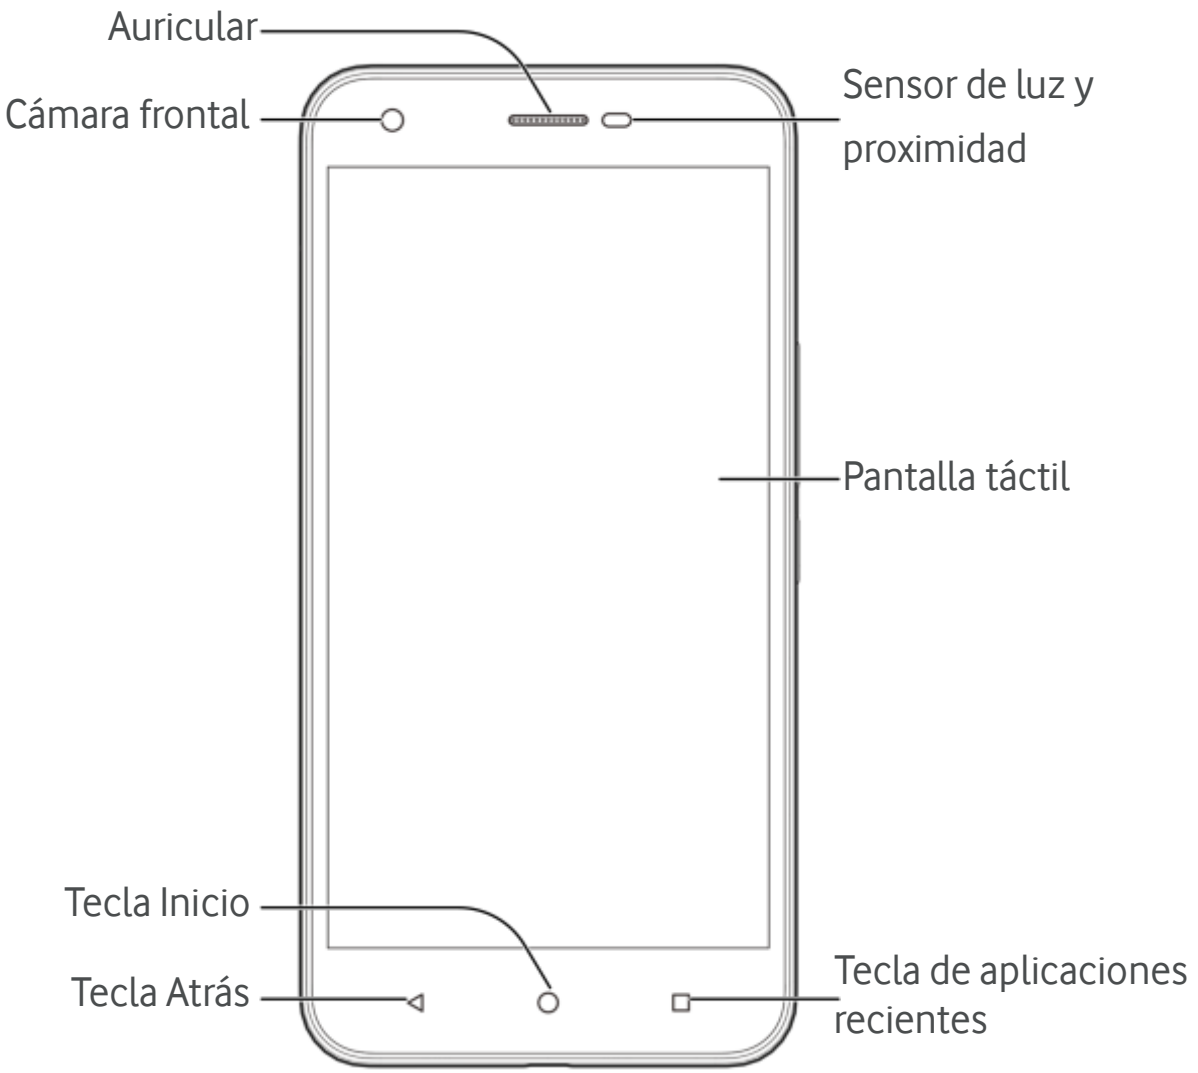

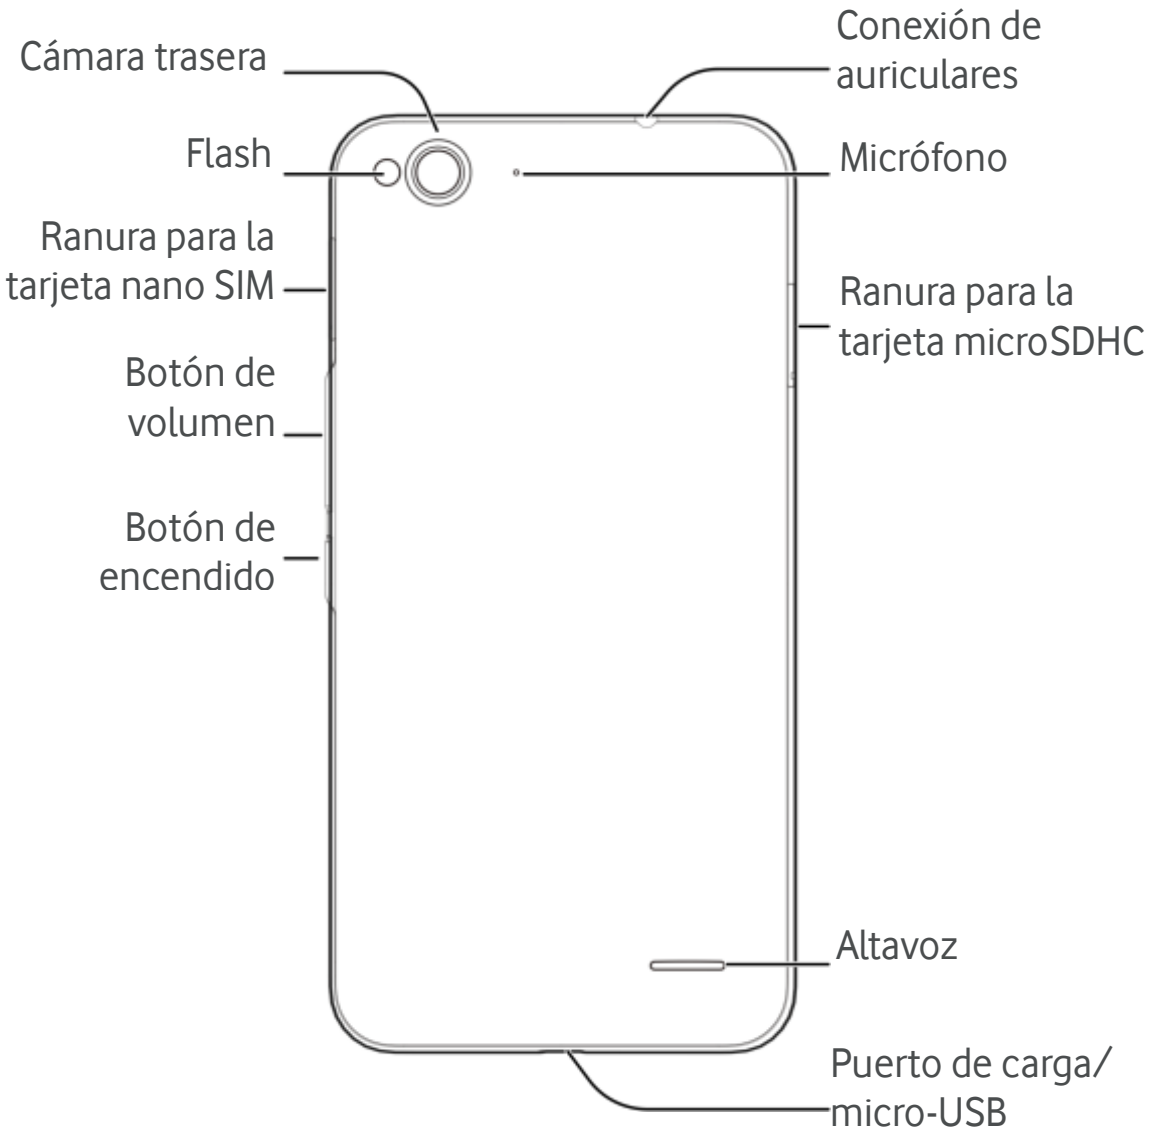

1.2 Teclas

Tecla	Función
Botón de encendido	• Mantenga pulsado este botón para encender el teléfono, seleccionar los modos del teléfono, activar o desactivar el modo avión, reiniciar o apagar el teléfono. • Púlselo para encender o apagar la pantalla.

Tecla	Función
Tecla Inicio	• Toque esta tecla para regresar a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla. • Mantenga pulsada esta tecla para ir al portal de búsqueda de Google.
Tecla de aplicaciones recientes	• Mantenga presionada esta tecla para acceder a las opciones de la pantalla activa. • Toque esta tecla para ver las aplicaciones utilizadas recientemente.
Tecla Atrás	Toque esta tecla para ir a la pantalla anterior.
Botón de volumen	Púlselo o mantenga pulsado uno de los extremos para subir o bajar el volumen.

1.3 Instalación de la tarjeta nano SIM

Apague el teléfono antes de instalar o cambiar la tarjeta nano SIM.

1. Inserte la herramienta de expulsión de la bandeja o el extremo de un clip por el orificio que se encuentra junto a la bandeja de la tarjeta nano SIM.

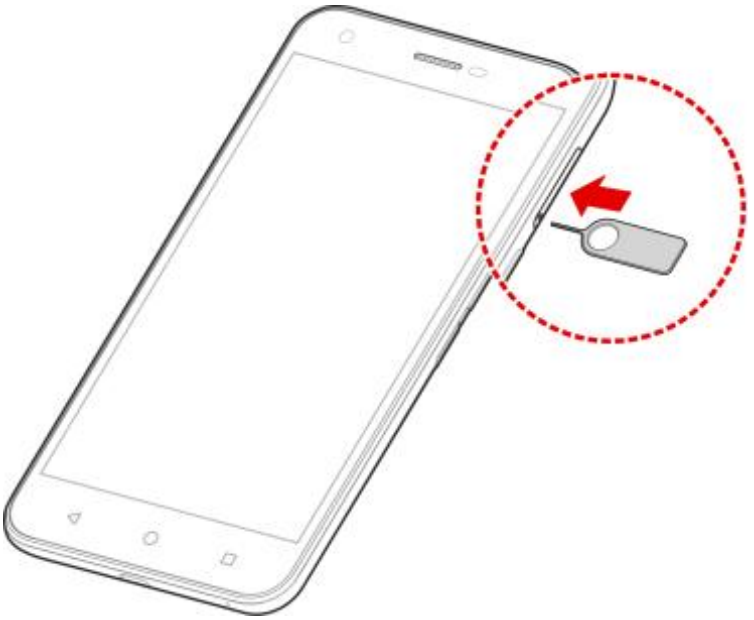

2. Sostenga la tarjeta nano SIM con la esquina cortada orientada en la dirección mostrada e insértela en el portatarjetas.

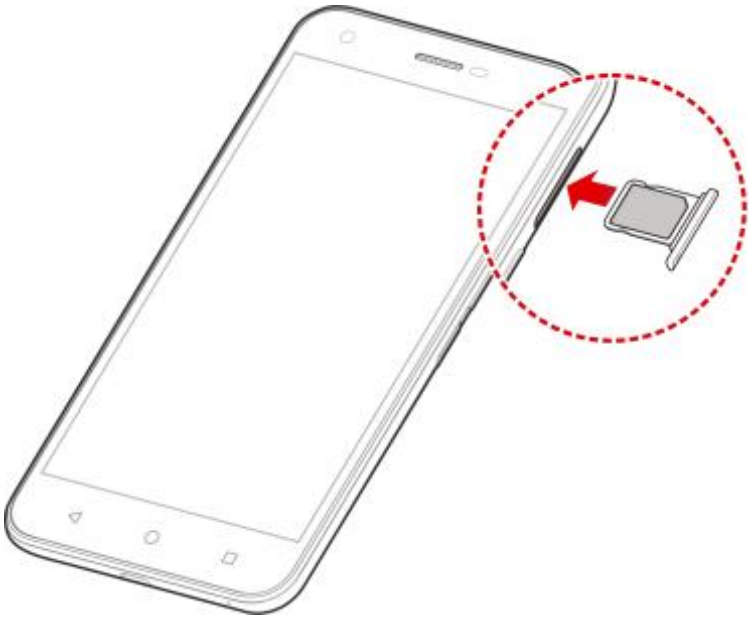

ADVERTENCIA
Para evitar daños en el teléfono, no utilice otro tipo de tarjeta SIM ni una tarjeta nano SIM no estándar recortada de una tarjeta SIM. Para obtener una tarjeta nano SIM, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Vodafone o visite su tienda Vodafone más cercana.

1.4 Instalación de una tarjeta microSDHC™ opcional

Puede instalar o extraer una tarjeta microSDHC opcional del teléfono sin necesidad de apagarlo. Desactive la tarjeta microSDHC antes de retirarla (consulte Borrar la tarjeta microSDHC).

1. Inserte la herramienta de expulsión de la bandeja o el extremo de un clip por el orificio que se encuentra junto a la bandeja de la tarjeta microSDHC.

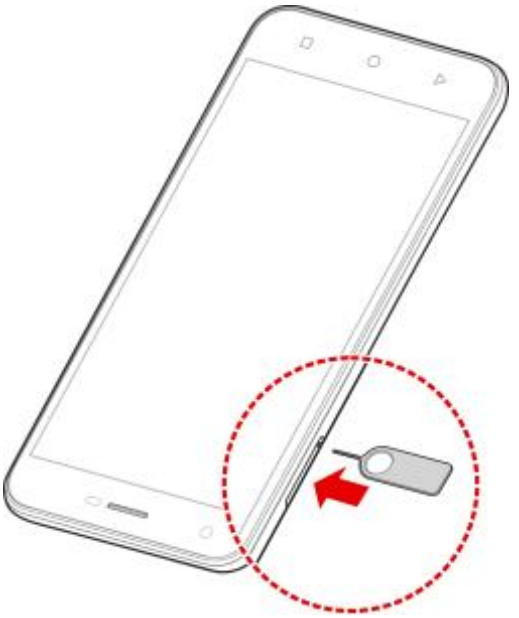

2. Sostenga la tarjeta microSDHC con los contactos metálicos hacia abajo e insértela.

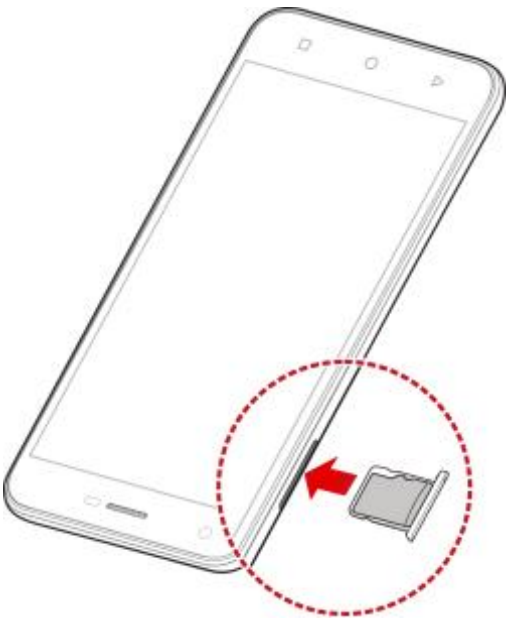

1.5 Carga de la batería

La batería del teléfono debería tener suficiente carga para que se pueda encender, encontrar una señal y realizar unas cuantas llamadas. Es recomendable que cargue la batería por completo lo antes posible.

Si el nivel de la batería es bajo, aparecerá un mensaje emergente en

la pantalla. Mientras se carga el teléfono, en la pantalla de bloqueo se muestra el nivel exacto de batería. Consulte Bloqueo/desbloqueo de la pantalla y las teclas.

Advertencia:

Utilice solo cargadores y cables aprobados para su teléfono. Si utiliza accesorios sin aprobar podrían producirse daños en el teléfono o provocar la explosión de la batería. La temperatura de funcionamiento del cargador debe ser inferior a 45 °C.

Precaución:

La batería debe durar varios cientos de ciclos de recarga y no está diseñada para que la sustituya el usuario. En caso de que deba cambiar la batería, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Vodafone.

1. Conecte el adaptador a la toma del cargador. Asegúrese de que el adaptador esté insertado en la posición correcta. No fuerce el conector al insertarlo en la toma del cargador.

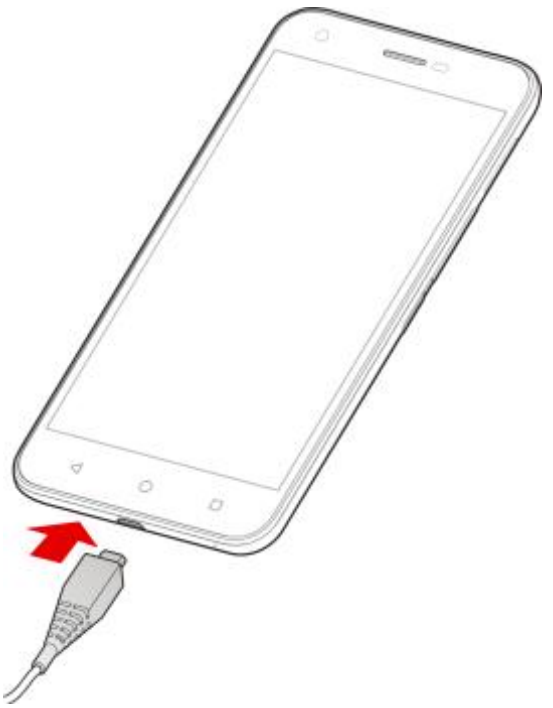

2. Conecte el cargador a una toma de corriente de pared de CA estándar. Si el teléfono está encendido, aparecerá el icono de carga, como o , en la barra de estado.

3. Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada.

Nota:

Si el nivel de batería es extremadamente bajo, es posible que no pueda encender el teléfono, aunque se esté cargando. En este caso, inténtelo de nuevo tras un mínimo de 20 minutos de carga. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si sigue sin poder encender el teléfono tras una carga prolongada.

1.6 Extensión de la duración de la batería

Las aplicaciones activas, el brillo de la pantalla, el uso de las conexiones Wi-Fi y Bluetooth, así como las funciones GPS, consumen batería. Siga estos consejos para conservar la energía de la batería:

- Reduzca el tiempo de iluminación de la pantalla.
- Baje el brillo de la pantalla.
- Apague la sincronización automática y las conexiones Wi-Fi y Bluetooth cuando no las esté utilizando.
- Desactive la función de GPS cuando no la esté utilizando. La mayoría de las aplicaciones que usan esta función verifican periódicamente los satélites GPS para determinar su ubicación actual; cada comprobación consume batería.

1.7 Encendido/apagado

- Mantenga pulsada la **tecla de encendido** para encender el teléfono.
- Para apagarlo, mantenga pulsada la **tecla de encendido** hasta que se abra el menú de opciones. Toque **Apagar**.

NOTA:

Si el teléfono se bloquea o tarda demasiado tiempo en responder, mantenga pulsada la **tecla de encendido** durante

aproximadamente 10 segundos para apagarlo y, después, vuelva a encenderlo.

1.8 Primera configuración

La primera vez que encienda el teléfono después de comprarlo o de restablecer los ajustes de fábrica (consulte Copia de seguridad y reinicio), debe realizar algunos ajustes antes de utilizarlo.

Toque el campo de idioma para seleccionar el idioma que desea utilizar y después toque . A continuación, siga las instrucciones para configurar la conexión Wi-Fi, el nombre del propietario, los servicios de Google y otras opciones.

1.9 Bloqueo/desbloqueo de la pantalla y las teclas

El teléfono permite bloquear rápidamente la pantalla y las teclas (es decir, ponerlo en modo de suspensión) cuando no se está utilizando y volver a encender la pantalla y desbloquearlo cuando se necesita.

Para bloquear la pantalla y las teclas:

Para apagar rápidamente la pantalla y bloquear las teclas, pulse la tecla de encendido.

Nota:

Para ahorrar batería, el teléfono apaga automáticamente la pantalla cuando transcurre un determinado periodo de tiempo sin actividad. Sin embargo, aunque la pantalla esté apagada, podrá seguir recibiendo mensajes y llamadas.

Para desbloquear la pantalla y las teclas:

1. Pulse la **tecla de encendido** para activar la pantalla.
2. Toque la pantalla y deslice el dedo hacia arriba.

   - O bien -

Toque el icono del teléfono en la parte inferior izquierda y deslice el dedo hacia la derecha para abrir la aplicación Teléfono.

- O bien -

Toque el icono de la cámara en la parte inferior derecha y deslice el dedo hacia la izquierda para abrir la aplicación Cámara.

Nota:

Si ha establecido un patrón de desbloqueo, un PIN o una contraseña para el teléfono (consulte Protección del teléfono mediante bloqueos de pantalla), deberá introducir el patrón, el PIN o la contraseña para desbloquear la pantalla.

1.10 Uso de la pantalla táctil

Con la pantalla táctil de su teléfono podrá controlar las acciones mediante una gran variedad de gestos táctiles.

- **Toque**

  Cuando desee escribir con el teclado de la pantalla, seleccionar elementos que aparecen en ella, como los iconos de las aplicaciones o ajustes, o pulsar los botones de la pantalla, solo tiene que tocarlos con el dedo.

- **Pulsación larga**

  Para abrir las opciones disponibles de un elemento (por ejemplo, un mensaje o enlace en una página web) mantenga pulsado el elemento.

- **Deslizamientos**

  Para realizar los deslizamientos solo tiene que arrastrar el dedo horizontal o verticalmente por la pantalla.

- **Arrastre**

  Para arrastrar, pulse durante unos segundos haciendo algo de presión antes de mover el dedo. Mientras arrastra el elemento,

no separe el dedo de la pantalla hasta que llegue a la posición deseada.

- **Pellizco**

  En algunas aplicaciones (Maps, Navegador y Galería), puede ampliar y reducir la imagen. Para hacerlo, coloque dos dedos en la pantalla al mismo tiempo y únalos para reducir o sepárelos para ampliar.

- **Giro de la pantalla**

  En la mayoría de las pantallas, puede cambiar la orientación de la misma de forma automática (vertical u horizontal) con tan solo girar el teléfono a un lado o a otro.

1.11 Descripción de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida de las aplicaciones, funciones y menús del teléfono. Puede personalizarla añadiendo accesos directos, carpetas, widgets y otros muchos elementos.

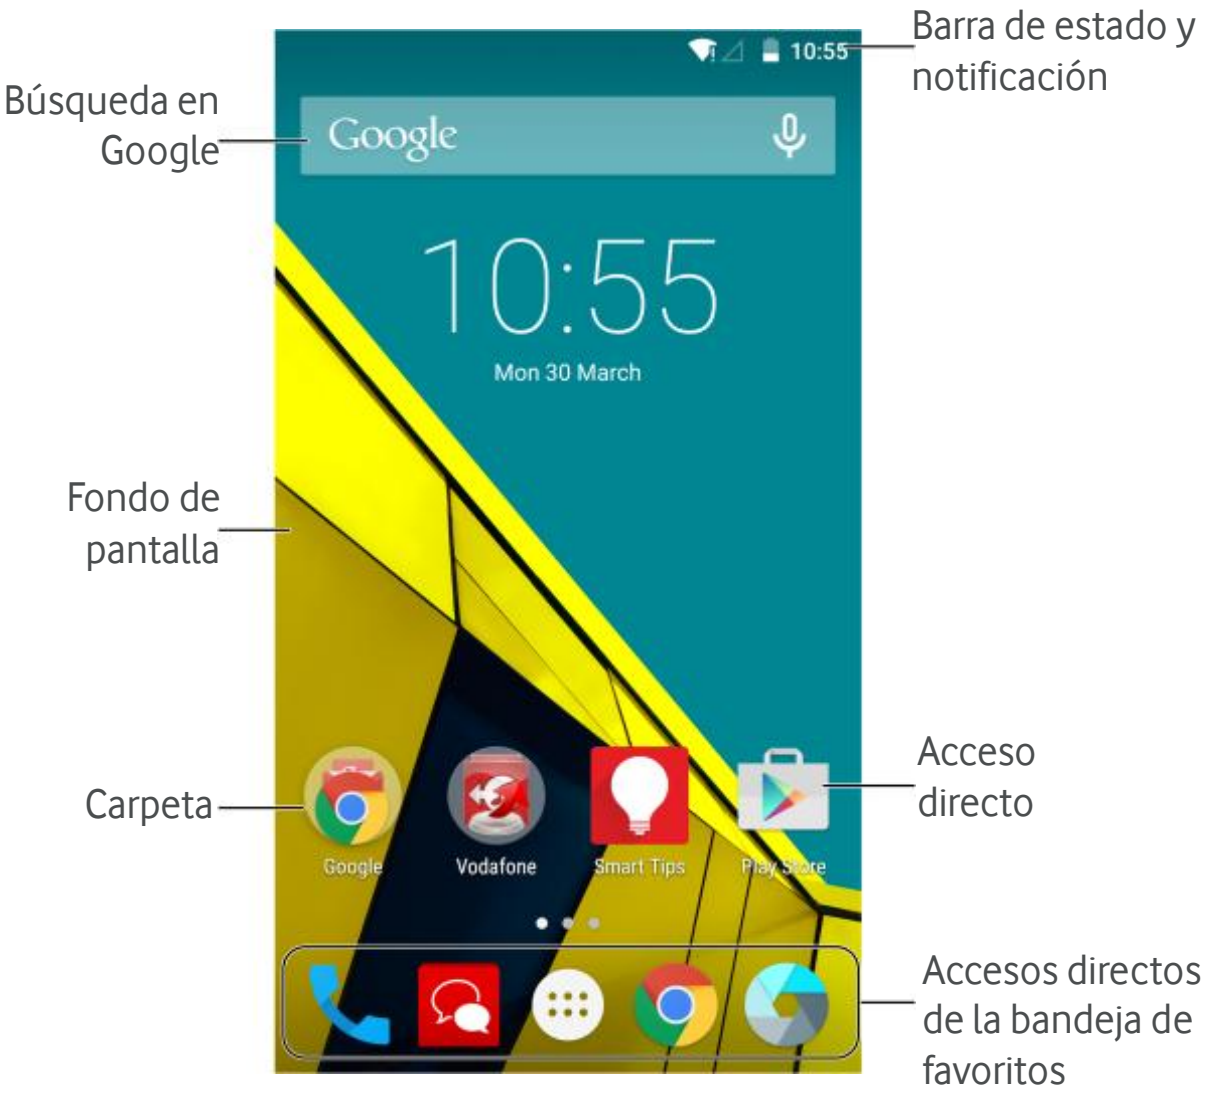

Pantalla de inicio ampliable

La pantalla de inicio es ampliable, de forma que puede disponer de más espacio para sus accesos directos, carpetas, widgets y otros elementos. Solamente tiene que deslizar el dedo hacia la derecha o la izquierda en la pantalla para ver los paneles ampliados.

Consulte Administración de los iconos y widgets de la pantalla de inicio para obtener más información sobre cómo añadir o eliminar paneles de la pantalla de inicio.

2. Personalización

2.1 Cambio del idioma del sistema

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Idioma e introducción de texto > Idioma.**
2. Seleccione el idioma que desee utilizar.

2.2 Ajuste de la fecha y la hora

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Fecha y hora**.
2. Desactive las opciones **Fecha y hora automáticas** y **Zona horaria automática** si desea ajustar la fecha, la hora y la zona horaria usted mismo.
3. Configure la fecha, la hora, la zona horaria y el formato de fecha y hora.

2.3 Cambio del tono del teléfono y el sonido de notificación

Puede personalizar el tono predeterminado del teléfono para las llamadas entrantes y el sonido de notificación predeterminado.

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Sonido y notificación**.
2. Toque **Tono de notificación predeterminado** o **Tono del teléfono**.
3. Desplácese por la lista de tonos y seleccione el que desee utilizar.
4. Toque **Aceptar**.

Nota:

Consulte Establecimiento de un tono del teléfono para un contacto para saber cómo asignar un tono del teléfono especial a un contacto concreto

2.4 Activación/desactivación del sonido al tocar la pantalla

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Sonido y notificación > Otros sonidos**.
2. Toque **Sonar al tocar**.

2.5 Ajuste del volumen

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Sonido y notificación**.
2. Arrastre los controles deslizantes que se encuentran bajo **Volumen multimedia**, **Volumen de alarma y Volumen del tono** para ajustar el volumen de cada tipo de sonido.

NOTA:

Puede ajustar el volumen multimedia cuando esté utilizando una aplicación multimedia pulsando las teclas de volumen. Si no hay ninguna aplicación multimedia activa, pulse la tecla de volumen para ajustar el volumen del tono (o el volumen del auricular durante una llamada).

2.6 Cambio al modo silencio o vibración

El teléfono se puede configurar en el modo silencio o vibración utilizando uno de los métodos siguientes.

- Mantenga pulsada la **tecla de encendido** y toque para

activar el modo silencioso, toque para activar el modo silencioso con vibración o toque para desactivar el modo silencioso.

- Pulse la **tecla de volumen** cuando no haya ninguna aplicación multimedia activa para abrir la ventana de administración del sonido de tonos. Toque **TODO** y arrastre el control deslizante hacia la izquierda para ajustar el teléfono en el modo silencioso con vibración. Toque **NINGUNO** para cambiar el teléfono al modo silencioso.
- Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Sonido y notificación > Interrupciones > Cuando entren llamadas y notificaciones**, y toque **No interrumpir** para cambiar el teléfono al modo silencioso.

Nota:

Además de los modos de silencio y vibración, también puede permitir que las aplicaciones prioritarias envíen notificaciones cuando el teléfono se encuentre en el modo interrupciones urgentes.

2.7 Aplicación de nuevos fondos de pantalla

Puede establecer el fondo de la pantalla de inicio.

1. Toque la **tecla Inicio**.
2. Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio.
3. En la ventana que aparece en la parte inferior, toque **FONDOS DE PANTALLA** para elegir una imagen como fondo de pantalla.

Nota:

También puede tocar la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Pantalla > Fondo de pantalla** para elegir una imagen desde **Galería**, **Fotos**, **Papeles tapiz** o una animación desde **Fondos animados**.

2.8 Cambio del brillo de la pantalla

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Pantalla > Nivel de brillo.**
2. Arrastre el control deslizante para ajustar manualmente el brillo de la pantalla.

Nota:

Mediante el sensor de proximidad y de luz, el teléfono ajusta automáticamente el brillo de la pantalla a la luz existente. Toque **Brillo adaptativo** en la pantalla **Ajustes de pantalla** para activar o desactivar la función.

2.9 Protección del teléfono mediante bloqueos de pantalla

Si crea un bloqueo de pantalla, podrá proteger aún más su teléfono. Cuando la protección está activada, tendrá que deslizar el dedo por la pantalla, mirar a la cámara frontal, dibujar un patrón o introducir un PIN o una contraseña para desbloquear la pantalla y las teclas del teléfono.

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Ninguna**, **Deslizar**, **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**.
   - Toque **Ninguna** para desactivar el bloqueo de la pantalla.
   - Toque **Deslizar** para activar el bloqueo de la pantalla y permitir su desbloqueo con un gesto de deslizamiento. Puede desbloquear la pantalla tocándola y deslizando el dedo hacia arriba.
   - Toque **Patrón** para dibujar dos veces el patrón que deberá dibujar para desbloquear la pantalla.
   - Toque **PIN** o **Contraseña** para establecer un PIN numérico

o una contraseña que debe introducir para desbloquear la pantalla.

3. En el caso de los bloqueos con Patrón, PIN o Contraseña, seleccione el modo en el que desea que se muestren las notificaciones y su contenido cuando el teléfono esté bloqueado. Después, toque **HECHO**.

Si no dibuja el patrón correcto en la pantalla después de cinco intentos, se le pedirá que espere 30 segundos para poder intentarlo de nuevo. Si sigue sin recordar el patrón de desbloqueo, puede tocar **¿Has olvidado el patrón?** e introducir el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google. El teléfono se conectará a Internet para verificar la cuenta y le preguntará si desea reiniciar el bloqueo de la pantalla.

Nota:

Debe acceder a su cuenta de Google o crear una desde el teléfono antes de utilizar el método anterior para restablecer el bloqueo de la pantalla. También puede actualizar el software del teléfono. Consulte Actualizar el software del teléfono.

2.10 Protección del teléfono mediante cifrado

Puede cifrar todos los datos del teléfono: las cuentas, los datos de las aplicaciones, la música y otros elementos multimedia, la información descargada, etc. Si lo hace, deberá dibujar un patrón o introducir un PIN numérico o una contraseña cada vez que encienda el teléfono.

Advertencia:

El cifrado es irreversible. La única forma de revertir el cifrado de un teléfono es realizar un restablecimiento de los datos de fábrica, el cual borrará todos los datos.

El cifrado proporciona una protección adicional en caso de robo del teléfono y puede que algunas organizaciones lo exijan o lo recomienden. Consulte al administrador de su sistema antes de activarlo. En muchos casos, el PIN o la contraseña de cifrado los

controla el administrador del sistema.

Antes de activar el cifrado, realice los siguientes preparativos:

- Establezca un patrón para el bloqueo de la pantalla, un PIN o una contraseña.
- Cargue la batería.
- Mantenga el teléfono conectado al cargador.
- Reserve una hora o más para el proceso de cifrado. El proceso no se puede interrumpir; si lo hace, se perderán algunos o todos los datos.

Cuando esté listo para activar el cifrado:

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Seguridad > Cifrar teléfono**.
2. Toque **CIFRAR TELÉFONO**.

   El botón **CIFRAR TELÉFONO** se mostrará atenuado si la batería no está cargada o el teléfono no está conectado.

   Si cambia de opinión respecto al cifrado del teléfono, toque la tecla Atrás.

   ADVERTENCIA

   Si interrumpe el proceso de cifrado, perderá los datos.

   Lea detenidamente la información sobre el proceso de cifrado.
3. Dibuje el patrón de la pantalla de bloqueo o introduzca el PIN o la contraseña y toque **SIGUIENTE**.
4. Toque **CIFRAR TELÉFONO**.

El proceso de cifrado se inicia y muestra su progreso. El cifrado puede tardar una hora o más, tiempo durante el cual el teléfono puede reiniciarse varias veces.

Cuando el cifrado termine, se le pedirá que dibuje el patrón o introduzca su PIN o contraseña.

Posteriormente, deberá dibujar el patrón, introducir el PIN o la contraseña cada vez que encienda el teléfono para descifrarlo.

3. Conceptos básicos

3.1 Control del estado del teléfono

En la barra de estado de la parte superior de la pantalla de inicio se muestran los iconos de estado del teléfono y del servicio en la parte de la derecha. A continuación se muestran algunos de los iconos que verá.

G	GPRS conectado		Batería baja
E	EDGE conectado		Batería completa
3G	3G conectado		Batería en proceso de carga
4G	4G conectado		Modo sin interrupciones
H	HSDPA/HSUPA/HSPA conectados		Modo de vibración
H+	HSPA+ conectado		Modo de prioridad
	Modo avión		Bluetooth activado
	Sin señal		Bluetooth conectado
	Intensidad de señal		Conectado a una red Wi-Fi
	Alarma definida		GPS activado

3.2 Administración de notificaciones

Iconos de notificación

La barra de estado de la parte superior de la pantalla de inicio

muestra los iconos de notificación en la parte izquierda. A continuación se muestran algunos de los iconos que verá.

	Mensaje nuevo		Tarjeta microSDHC no insertada
	Nuevo mensaje		Tarjeta microSDHC extraída
	Nuevo mensaje de Gmail		Próximo evento
	Llamada perdida		Archivo entrante a través de Bluetooth
	Llamada en curso		Nueva red Wi-Fi detectada
	Llamada en espera		Descargando datos
	USB conectado		Enviando datos
/	Canción en reproducción		Anclaje USB activado
	Auricular conectado		Zona Wi-Fi portátil o Wi-Fi Direct activados

Apertura/cierre del panel de notificaciones

Las notificaciones informan de la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como de los eventos en curso, como cuando se ha configurado el teléfono como un punto de conexión Wi-Fi. Puede abrir el panel de notificaciones para ver los detalles de las notificaciones.

- Para abrir el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
- Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla o toque la **tecla Atrás**.

Responder a una notificación o quitarla

En el panel de notificaciones puede responder a las notificaciones o quitarlas. El panel de notificaciones también muestra notificaciones ampliables en las que puede realizar acciones adicionales desde la propia notificación.

- Para responder a una notificación, tóquela.
- Para eliminar una notificación, deslícela con el dedo hacia la izquierda o la derecha.
- Para ampliar notificaciones, deslícelas con el dedo hacia abajo. También puede deslizar dos dedos verticalmente o pellizcar la pantalla para hacer zoom y expandir o contraer determinadas notificaciones.
- Para quitar todas las notificaciones, toque debajo de las notificaciones.
- Para administrar las notificaciones recibidas, mantenga pulsada una notificación para identificar la aplicación que la creó.

  Después puede tocar y seleccionar **Bloquear** para ocultar futuras notificaciones de esa aplicación, o tocar Prioridad para mostrarlas en el modo de prioridad.

Nota:

Si desactiva las notificaciones de una aplicación, podría perderse alertas y actualizaciones importantes. Las notificaciones de algunas aplicaciones no se pueden desactivar.

Uso de los ajustes rápidos

Los ajustes rápidos permiten ver o cambiar cómodamente los ajustes más comunes del teléfono.

Abra el panel de notificaciones arrastrándolo hacia abajo hasta encontrar los siguientes ajustes rápidos en la pantalla.

- **Brillo:** arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.

- **Wi-Fi:** toque para activar o desactivar la conexión Wi-Fi.
- **Bluetooth**: toque para activar o desactivar la conexión Bluetooth.
- **Datos:** toque para activar o desactivar el acceso a datos a través de la red móvil.
- **Modo avión:** toque para activar o desactivar el modo avión.
- **Giro automático:** toque para activar o desactivar el giro automático de la pantalla.
- **Ubicación:** toque para activar o desactivar la función GPS.
- **Difusión de pantalla:** toque para buscar dispositivos inalámbricos de visualización y conectarse a ellos. Consulte Pantalla.
- **Punto de conexión:** toque para activar o desactivar la función de punto de conexión portátil.
- **NFC:** toque para activar o desactivar la función NFC.

Nota:

En la pantalla de ajustes rápidos, toque en la parte superior para abrir el menú **Ajustes** y toque el icono de la batería para abrir la pantalla de ajustes de la batería.

3.3 Administración de accesos directos y widgets

Añadir accesos directos y widgets

1. Toque la **tecla Inicio**.
2. Para añadir un widget, mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio. Aparecerá el panel de widgets.

   Para agregar un acceso directo a una aplicación, toque .
3. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todos los widgets o aplicaciones disponibles. Mantenga

pulsado el icono de un widget o aplicación y arrástrelo hasta un panel de la pantalla de inicio.

Mover accesos directos o widgets

1. Mantenga pulsado un acceso directo o widget de la pantalla de inicio.
2. Arrástrelo a la ubicación que desee.

Eliminar accesos directos o widgets

1. Mantenga pulsado un acceso directo o widget de la pantalla de inicio.
2. Arrástrelo a

para eliminarlo.

Ajustar el tamaño de los widgets

1. Mantenga pulsado un widget en la pantalla de inicio y después suéltelo.
2. Aparecerá un contorno alrededor del widget. Arrastre el borde para cambiar el tamaño del widget.

Nota:

No todos los widgets se pueden cambiar de tamaño.

3.4 Organización en carpetas

Puede crear carpetas en la pantalla de inicio e incluir diversos iconos en cada carpeta.

Crear una carpeta

1. Mantenga pulsado un acceso directo de la pantalla de inicio.
2. Arrastre el icono del acceso directo sobre otro y suéltelo. Se creará una nueva carpeta en la que se incluirán ambos accesos directos.

3. Si lo desea, puede arrastrar y soltar más accesos directos en dicha carpeta.

Cambiar el nombre de una carpeta

1. Toque una carpeta para abrirla. El nombre actual de la carpeta se mostrará encima de los iconos.
2. Toque el nombre de la carpeta y escriba el nombre nuevo.
3. Toque **Aceptar**.

Añadir más iconos a una carpeta

1. Mantenga pulsado un icono y arrástrelo a un icono de carpeta.
2. Suelte el icono y quedará incluido en la carpeta.

Eliminar iconos de una carpeta

1. Toque una carpeta para abrirla.
2. Mantenga pulsado el icono que desea eliminar y arrástrelo a la pantalla de inicio.
3. Suelte el icono y quedará eliminado de la carpeta.

3.5 Reorganización de los iconos principales

En la parte inferior de la pantalla de inicio se incluye un área personalizable de iconos principales que se muestra en todos los paneles de la pantalla de inicio. Puede guardar un máximo de cinco elementos en esta área. Arrastre los iconos o carpetas al área o fuera de ella para reorganizarla.

3.6 Edición de texto

- **Mover el punto de inserción:** toque el lugar donde desea escribir. El cursor parpadeará en la nueva posición y aparecerá una marca debajo. Arrastre la marca para mover el cursor.
- **Seleccionar texto:** mantenga pulsado el texto o toque dos veces sobre él. La palabra más cercana se resaltará, con una marca en cada extremo de la selección. Arrastre las marcas para cambiar la selección.
- **Cortar o copiar:** seleccione el texto que desee manipular. A continuación, toque el botón Cortar o Copiar para cortar o copiar el texto en el portapapeles.
- **Sustituir texto por el texto del portapapeles:** seleccione el texto que desea sustituir. A continuación, toque o **PEGAR**.

3.7 Apertura y cambio de aplicaciones

Abrir una aplicación

1. Toque la **tecla Inicio >** .
2. Deslice el dedo hacia la derecha o la izquierda y toque una aplicación para abrirla.

Cambiar entre aplicaciones abiertas recientemente

1. Pulse la tecla de **Aplicaciones recientes**. Las aplicaciones que ha utilizado recientemente se mostrarán en una serie de fichas. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para ver todas las fichas.
2. Toque una ficha para abrir la aplicación.

Nota:

Puede deslizar las fichas lateralmente para eliminarlas de la pantalla.

4. Conexión a redes y dispositivos

4.1 Conexión a redes móviles

Selección del operador de red

1. Toque la **tecla Inicio>** **> Ajustes > Más > Redes móviles**.
2. Toque **Operadores de red** para buscar todas las redes disponibles.
3. Toque una red de la lista de redes para registrarse manualmente.
4. También puede pulsar **Seleccionar automáticamente** para que la red se elija automáticamente.

Control del uso de datos móviles

Puede utilizar o desactivar el servicio de datos móviles de la tarjeta nano SIM.

Para activar o desactivar el acceso a los datos:

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Uso de datos**.
2. Cambie el botón de **Datos móviles** para activar o desactivar el uso de datos móviles.

Para utilizar servicios de datos en itinerancia:

1. Toque la **tecla Inicio>** **> Ajustes > Más > Redes móviles**.
2. Pulse el botón **Itinerancia de datos**.

Nota:

La itinerancia de datos puede suponer costes de itinerancia significativos.

Seleccionar el tipo de red preferido

Seleccione el tipo de red preferido de la tarjeta nano SIM.

1. Toque la **tecla Inicio>** **> Ajustes > Más > Redes móviles**.
2. Toque **Tipo de red preferido** y seleccione el tipo de red al que prefiere que se conecte el teléfono.

Configurar los nombres de los puntos de acceso

Para conectarse a Internet puede utilizar los nombres de punto de acceso (APN) predeterminados. Y si desea añadir un nuevo APN, póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener la información necesaria.

1. Toque la **tecla Inicio>** **> Ajustes > Más > Redes móviles**.
2. Toque **Nombres de puntos de acceso >** .
3. Toque cada elemento para introducir la información que obtenga del proveedor de servicios.
4. Toque **> Guardar** para terminar.

Nota:

Para restablecer los valores predeterminados del APN, toque **> Restablecer valores predeterminados.**

4.2 Conexión a una red Wi-Fi®

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a Internet a distancias de hasta 100 metros, en función del router Wi-Fi y del entorno.

Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Wi-Fi**.
2. Toque el botón de Wi-Fi para activar la conexión Wi-Fi.

3. Toque el nombre de una red para conectarse a ella.
4. Si la red está protegida, introduzca la contraseña y pulse **CONECTAR**.

Nota:

El teléfono se conecta automáticamente a las redes Wi-Fi utilizadas anteriormente cuando se encuentran al alcance.

Recibir notificaciones de redes abiertas

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Wi-Fi.**
2. Toque el botón de Wi-Fi para activar la conexión Wi-Fi.
3. Toque **> Ajustes avanzados**.
4. Toque el botón de notificación de red.

Si la opción Wi-Fi está activada, recibirá notificaciones en la barra de estado cuando el teléfono detecte una red Wi-Fi abierta. Desactive la opción para desactivar las notificaciones.

Añadir una red Wi-Fi

Puede añadir una red Wi-Fi si la red no trasmite su nombre (SSID) o añadir una red Wi-Fi cuando está fuera de alcance.

Para conectarse a una red protegida, primero tendrá que solicitar los datos de seguridad al administrador de la red.

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Wi-Fi.**
2. Toque el botón de Wi-Fi para activar la conexión Wi-Fi.
3. Toque **> Añadir red**.
4. Introduzca el SSID (nombre) de la red. Si es necesario, introduzca los datos de seguridad u otros detalles de la configuración de la red.
5. Toque **GUARDAR**.

Conectarse a una red WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) es una función que facilita la conexión del teléfono a puntos de acceso que admiten WPS.

Puede utilizar uno de los dos métodos siguientes para conectar el teléfono a una red inalámbrica utilizando WPS

Método uno: botón WPS

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Wi-Fi.**
2. Toque el botón de Wi-Fi para activar la conexión Wi-Fi.
3. Toque **> Ajustes avanzados > Botón WPS**.
4. Pulse el botón WPS del punto de acceso y este reconocerá su teléfono y lo añadirá a la red.

Método dos: número PIN

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Wi-Fi.**
2. Toque el botón de Wi-Fi para activar la conexión Wi-Fi.
3. Toque **> Ajustes avanzados > PIN de WPS**.
4. El número PIN de WPS se mostrará en la pantalla. Introduzca el número PIN en la página de configuración del punto de acceso.

Después de introducir el número PIN, el teléfono buscará automáticamente el punto de acceso y configurará la conexión.

Nota:

Para obtener información detallada sobre la función WPS del punto de acceso, consulte la documentación del usuario.

Borrar una red Wi-Fi

Puede borrar los datos de una red Wi-Fi añadida previamente si, por ejemplo, no desea que el teléfono se conecte automáticamente a ella o si se trata de una red que ya no va a utilizar más.

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Wi-Fi**.

2. Toque el botón de Wi-Fi para activar la conexión Wi-Fi.
3. Toque el nombre de la red Wi-Fi y después toque **BORRAR**.

Configurar los ajustes avanzados de Wi-Fi

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Wi-Fi**.
2. Toque **> Ajustes avanzados** para configurar los siguientes ajustes.
   - **Notificación de red:** permite recibir notificaciones en la barra de estado cuando la conexión Wi-Fi esté activada y haya una red abierta disponible.
   - **Buscar redes siempre:** permite que el servicio de ubicación de Google y otras aplicaciones busquen redes aunque la opción Wi-Fi esté desactivada.
   - **Activar umbral RSSI:** no conectarse a un punto de acceso si el RSSI es débil cuando esta función está activada.
   - **Mantener Wi-Fi en suspensión:** permite establecer si la conexión Wi-Fi se mantiene activada en el modo de suspensión.
   - **Banda de frecuencia de Wi-Fi:** configura la banda de frecuencia de Wi-Fi.
   - **Instalar certificados:** instala los certificados necesarios para conectarse a ciertas redes Wi-Fi.
   - **Wi-Fi Direct:** permite usar la función Wi-Fi Direct.
   - **Botón WPS:** permite conectarse a una red WPS mediante el método de botón.
   - **PIN de WPS:** permite conectarse a una red WPS mediante el método del PIN del teléfono.
   - **Dirección MAC:** para consultar la dirección MAC.
   - **Dirección IP:** para consultar la dirección IP del teléfono.

4.3 Uso de Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct permite que los dispositivos Wi-Fi compartan archivos y datos directamente conectándolos entre ellos sin necesidad de utilizar puntos de acceso inalámbricos.

Nota:

Si activa esta función, se desconectará la conexión de red Wi-Fi actual.

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Wi-Fi.**
2. Toque **> Ajustes avanzados > Wi-Fi Direct**. El teléfono buscará otros dispositivos que tengan habilitadas conexiones Wi-Fi Direct.
3. Toque el nombre del dispositivo debajo de Enlazar dispositivos para conectarse con él. El otro dispositivo recibirá una solicitud de conexión y tendrá que aceptarla. Es posible que en ambos dispositivos deba introducir el mismo PIN.
4. Una vez conectado, el dispositivo se muestra como "Conectado" en la pantalla de Wi-Fi Direct.

4.4 Conexión con dispositivos Bluetooth®

Bluetooth® es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance. Los teléfonos u otros dispositivos con tecnología Bluetooth pueden intercambiar información de forma inalámbrica en un radio de unos 10 metros de distancia (32,8 pies). Los dispositivos Bluetooth deben estar emparejados para llevar a cabo la comunicación.

Activar y desactivar la conexión Bluetooth

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Bluetooth.**
2. Pulse el botón de Bluetooth para activar el Bluetooth.

Cuando la conexión Bluetooth está activada, se muestra el icono en la barra de estado.

Cambiar el nombre del dispositivo

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Bluetooth.**
2. Pulse el botón de Bluetooth para activar el Bluetooth.
3. Toque **> Cambiar nombre del dispositivo**.
4. Modifique el nombre y toque **CAMBIAR NOMBRE**.

Sincronización con otro dispositivo Bluetooth

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Bluetooth.**
2. Pulse el botón de Bluetooth para activar el Bluetooth.
3. El teléfono busca y muestra automáticamente los ID de todos los dispositivos Bluetooth disponibles. Si desea realizar una nueva búsqueda, toque **> Actualizar**.
4. Toque el dispositivo con el que desee emparejarse.
5. Confirme que las claves Bluetooth son las mismas en los dos dispositivos y toque **ENLAZAR**. Como alternativa, también puede introducir la clave Bluetooth y tocar **ENLAZAR**.
6. Los dispositivos se habrán enlazado correctamente cuando el otro dispositivo acepte la conexión o cuando se introduzca la misma clave.

Nota:

La clave Bluetooth puede ser fija en algunos dispositivos, como auriculares y kits de manos libres para coche. Puede probar a introducir 0000 o 1234 (las claves más comunes) o consultar la documentación del dispositivo.

Enviar datos por Bluetooth

1. Abra la aplicación correspondiente y seleccione el archivo o el elemento que desea compartir.
2. Seleccione la opción de compartir a través de Bluetooth. El método puede variar en función de la aplicación y del tipo de datos.
3. Toque un dispositivo Bluetooth que esté enlazado con el teléfono o espere a que el teléfono busque nuevos dispositivos y toque uno de ellos.

Recibir datos por Bluetooth

1. Para recibir datos por Bluetooth es necesario activar antes la función Bluetooth.
2. Deslice la barra de estado hacia abajo y toque .
3. Pulse **ACEPTAR** para empezar a recibir los datos.

Dependiendo de la configuración de almacenamiento y de si tiene instalada una tarjeta microSDHC, los archivos recibidos se guardarán automáticamente en una carpeta específica (Bluetooth, por ejemplo) del espacio de almacenamiento del teléfono o del directorio de la tarjeta microSDHC. Puede acceder a ellas mediante la aplicación **Gestor de archivos**. Los contactos recibidos (archivos vCard) se importan automáticamente a la lista de contactos.

4.5 Conexión con el ordenador a través de USB

Puede conectar su teléfono a un equipo mediante un cable USB y transferir música, imágenes u otros archivos en ambas direcciones. Su teléfono almacena estos archivos en el almacenamiento interno o en una tarjeta microSDHC extraíble.

Si utiliza el anclaje de USB, debe apagarlo antes de poder utilizar el USB para transferir archivos entre el teléfono y el ordenador.

Conectar el teléfono a un ordenador a través de USB

1. Conecte el teléfono al PC con un cable USB.
2. Abra el panel de notificaciones y toque **(Conectado como...)**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Dispositivo multimedia (MTP):** para transferir archivos en equipos Windows® o Mac®.
   - **Cámara (PTP):** para transferir fotos mediante el software de la cámara.

Conectar con el Reproductor de Windows Media®

Puede sincronizar la música de su teléfono y de un equipo que tenga el Reproductor de Windows Media instalado.

1. Conecte el teléfono al ordenador a través de USB y seleccione **Dispositivo multimedia (MTP)**.
2. Abra el Reproductor de Windows Media y sincronice música, imágenes y archivos de vídeo.

Desconectar el teléfono del equipo

Para desconectar el teléfono del ordenador, solo tiene que desconectar el cable USB cuando termine.

Nota:

En las conexiones de almacenamiento masivo USB es necesario finalizar la conexión antes de desconectar el cable. Primero debe expulsar las unidades de memoria flash del ordenador. A continuación, abra el panel de notificaciones del teléfono y toque **Conectado como almacenamiento masivo USB > Almacenamiento masivo USB > DESACTIVAR ALMACENAMIENTO USB**.

Extraer la tarjeta microSDHC del teléfono

Si necesita extraer la tarjeta microSDHC mientras el teléfono está encendido, primero debe expulsarla.

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Almacenamiento > Expulsar tarjeta SD > ACEPTAR.**
2. El icono aparecerá en la barra de estado y ahora podrá extraer la tarjeta microSDHC del teléfono con seguridad.

Borrar la tarjeta microSDHC

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Almacenamiento.**
2. Desplácese hasta la sección de la tarjeta SD y toque **Borrar tarjeta SD > BORRAR TARJETA SD > BORRAR TODO.**

Precaución:

El procedimiento de formateo borrará todos los datos de la tarjeta microSDHC; después de esto, NO PODRÁ recuperar los archivos.

4.6 Compartir la conexión de datos móviles

Puede compartir las funciones de datos del teléfono mediante anclaje o activando la función de punto de acceso móvil para crear un punto de acceso Wi-Fi portátil.

Compartir la conexión de datos móviles a través de USB

Puede acceder a Internet desde su ordenador utilizando la función de anclaje USB del teléfono. Esta función necesita una conexión de datos en una red móvil, por lo que puede generar gastos por transferencia de datos.

Nota:

No puede transferir archivos entre el teléfono y el ordenador a

través de USB mientras el teléfono esté anclado mediante USB.

1. Conecte el teléfono al ordenador mediante un cable USB.
2. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Más > Anclaje a red y zona Wi-Fi portátil**.
3. Toque **Anclaje de USB.** Se creará una nueva conexión de red en el ordenador.

Nota:

Para dejar de compartir su conexión de datos, toque **Anclaje USB** o desconecte el cable USB.

Compartir la conexión de datos móviles a través de Bluetooth

Si el equipo puede utilizar una conexión a Internet a través de Bluetooth, puede configurar el teléfono para compartir su conexión de datos móviles con el equipo.

1. Enlace el teléfono con el ordenador a través de Bluetooth.
2. Configure el ordenador para que obtenga la conexión a la red a través de Bluetooth. Para obtener más información, consulte la documentación de su equipo.
3. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Más > Anclaje a red y zona Wi-Fi portátil**.
4. Toque **Anclaje de Bluetooth**. El equipo compartirá ahora la conexión de datos del teléfono.

Nota:

Para dejar de compartir la conexión de datos, toque de nuevo **Anclaje de Bluetooth**.

Compartir la conexión de datos móviles como zona Wi-Fi portátil

Puede compartir la conexión de datos del teléfono con otros

dispositivos convirtiendo su teléfono en una zona Wi-Fi portátil. Esta función necesita una conexión de datos en una red móvil, por lo que puede generar gastos por transferencia de datos.

Nota:

Cuando la función de zona Wi-Fi portátil está activada, no podrá utilizar la capacidad Wi-Fi del teléfono para acceder a Internet. Continuará conectado a Internet a través de su red de datos móvil.

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Más > Anclaje a red y zona Wi-Fi portátil**.
2. Toque **Zona Wi-Fi portátil**.
3. A los pocos segundos, el teléfono comenzará a transmitir su nombre de red Wi-Fi (SSID).
4. En el otro dispositivo, localice su teléfono mediante Wi-Fi y conéctese a él para empezar a utilizar los datos móviles del teléfono.

Nota:

Para dejar de compartir su conexión de datos, toque de nuevo en **Zona Wi-Fi portátil**.

Cambiar o proteger su conexión Wi-Fi

Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) de su teléfono y proteger su conexión Wi-Fi portátil.

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Más > Anclaje a red y zona Wi-Fi portátil**.
2. Toque **> Configurar.**
3. Introduzca su nombre y las opciones de seguridad que se indican a continuación:
   - **Nombre de la red:** introduzca o edite el SSID de red (nombre) que otros dispositivos verán cuando busquen redes Wi-Fi.

- **Seguridad:** elija una opción de seguridad; Abierta (no se recomienda), WPA PSK o WPA2 PSK (otros usuarios solo podrán acceder a su punto de acceso móvil si introducen la contraseña correcta). Cuando se selecciona WPA PSK o WPA2 PSK.
- **Contraseña:** toque en el campo Contraseña para modificar la contraseña de seguridad.

4. Toque **GUARDAR** para guardar la configuración.

4.7 Conexión a redes privadas virtuales

Las redes privadas virtuales (VPN) permiten conectarse a recursos de una red local protegida. Las redes privadas virtuales (VPN) normalmente las utilizan las empresas, escuelas y otras instituciones para permitir el acceso a los recursos de la red local cuando el usuario no se encuentra en las instalaciones o cuando está conectado a una red inalámbrica.

Dependiendo del tipo de VPN que utilice, es posible que deba introducir sus credenciales de conexión o que deba instalar certificados de seguridad para poder conectarse a la red privada virtual (VPN). Esta información se la puede facilitar el administrador de la red.

Añadir una red privada virtual (VPN)

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Más > VPN.**
2. Toque y rellene la información que le ha facilitado el administrador de la red.
3. Toque **GUARDAR**.

La red VPN se añadirá a la lista de la pantalla **VPN**.

Conectarse a una VPN

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Más > VPN.**

2. Toque la VPN a la que desea conectarse.
3. Cuando se le solicite, introduzca las credenciales solicitadas y, a continuación, toque **CONECTAR**.

Cuando está conectado, el icono de conexión VPN aparecerá en la barra de estado.

Modificar una VPN

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Más > VPN.**
2. Mantenga pulsada la VPN que desea modificar.
3. Toque **Editar perfil** y modifique los ajustes de VPN que desee.
4. Toque **GUARDAR**.

Eliminar una VPN

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Más > VPN.**
2. Mantenga pulsada la VPN que desea modificar.
3. Toque **Eliminar perfil**.

5. Llamadas telefónicas

Puede realizar llamadas desde la aplicación Teléfono, la aplicación Personas u otras aplicaciones o widgets que muestran información de contacto. Cada vez que vea un número de teléfono, normalmente podrá llamar con solo tocarlo.

5.1 Inicio y finalización de llamadas

Realizar una llamada mediante marcación

1. Toque la **tecla Inicio >** .
2. Toque e introduzca el número de teléfono mediante el teclado que aparece en pantalla. Toque para borrar los dígitos incorrectos.

   Nota:

   A medida que va introduciendo los números, el teléfono busca contactos cuyo teléfono coincida con dichos números. Si ve el número que desea marcar, tóquelo para hacer la llamada inmediatamente sin tener que introducir en el resto del número.
3. Toque debajo del teclado para marcar.

También puede tocar el cuadro de búsqueda de la parte superior de la pantalla de la aplicación Teléfono e introducir el número de teléfono o el nombre del contacto al que desea llamar. Toque el contacto que coincida o toque en **Llamar a** [número] para realizar la llamada.

Notas:

- Para realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla 0 para introducir el signo más (+). A continuación, introduzca el código de país, seguido del código de área/ciudad

y, por último, el número de teléfono.

- Para volver a marcar el último número al que ha llamado, pulse la **tecla Inicio** > > > y toque de nuevo.

Finalizar una llamada

Durante la llamada, toque en la pantalla.

5.2 Contestar o rechazar llamadas

Cuando se recibe una llamada de teléfono, la pantalla de llamada entrante se abre, mostrando el ID de la persona que llama o la información introducida en la aplicación Contactos sobre la persona que llama. Puede contestar o rechazar la llamada.

Responder una llamada

Cuando reciba una llamada de teléfono, arrastre sobre para responderla.

Nota:

Para silenciar el timbre antes de responder a la llamada, pulse la **tecla de volumen**.

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada de teléfono, arrastre sobre para rechazarla.

También puede arrastrar sobre para rechazar la llamada y enviar un mensaje de texto predeterminado a la persona que llama.

Nota:

Para editar el texto de respuesta desde la aplicación Teléfono, toque

en el campo de búsqueda superior y seleccione **Ajustes > Ajustes generales > Respuestas rápidas**.

5.3 Uso del registro de llamadas

El historial de llamadas es una lista de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas. Proporciona una forma cómoda de volver a marcar un número, devolver una llamada o añadir un número a la lista de contactos.

Para abrir el historial de llamadas, toque la **tecla Inicio >** **>** (en el campo de búsqueda superior) **> Historial de llamadas**.

Realizar una llamada desde el historial de llamadas

1. Abra el historial de llamadas.
2. Toque un número y seleccione **LLAMAR**.

Nota:

Puede tocar en **PERDIDAS** o en **TODO** para filtrar los registros por tipo de llamada.

Añadir un número del historial de llamadas como contacto

1. Abra el historial de llamadas.
2. Toque el icono de contacto que se encuentra delante de la entrada para abrir la ficha de información del contacto.
3. Toque .
4. Para añadir un número a un contacto existente, seleccione un contacto de la lista. Para añadir un contacto nuevo, pulse **Crear nuevo contacto**.

Otras acciones desde una entrada del historial de llamadas

Abra el historial de llamadas para tocar un número y, a continuación, pulse **DETALLES**.

- Toque **> Editar n.º antes de llamar** para modificar el número en el marcador antes de llamar.
- Toque para borrar la entrada.
- Toque el icono del contacto que aparece delante de la entrada para abrir la ficha de información del contacto de la parte inferior, desde donde podrá enviar un mensaje, devolver una llamada, editar el contacto, añadir el contacto a favoritos o añadir el número a los contactos.

Nota:

Puede tocar **> Borrar registro de llamadas** en la pantalla del historial de llamadas para borrar todos los registros del historial.

5.4 Llamadas a contactos

1. Toque la **tecla Inicio >** . Los contactos favoritos y los contactos a los que llama con más frecuencia se muestran en la ficha **MARCACIÓN RÁPIDA**.
2. Toque un contacto para realizar una llamada o toque o cambie a la ficha **CONTACTOS** para ver todos sus contactos con sus números de teléfono y pulsar aquel al que desea realizar la llamada.

5.5 Comprobación del buzón de voz

Si ha configurado el teléfono para que desvíe las llamadas al buzón de voz, las personas que le llamen podrán dejar mensajes de voz cuando no puedan ponerse en contacto con usted. A continuación

se explica cómo escuchar los mensajes que dejen.

1. Toque la **tecla Inicio >** **>** .
2. Mantenga pulsado "1" en el marcador. Si se le solicita, introduzca la contraseña del buzón de voz.
3. Siga las indicaciones de voz para escuchar y administrar los mensajes del buzón de voz.

Nota:

Consulte el apartado Configurar el buzón de voz para obtener información sobre cómo configurar el servicio de buzón de voz. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

5.6 Uso de las opciones durante una llamada

Durante una llamada, verá una serie de opciones en la pantalla. Toque una opción para seleccionarla.

- Toque para activar o desactivar el altavoz.
- Toque para silenciar o activar el micrófono.
- Toque para realizar otra llamada diferente de la primera llamada, la cual será puesta en espera.
- Toque para cambiar al teclado cuando necesite introducir un código (por ejemplo, el PIN de su buzón de voz o su cuenta bancaria) durante la llamada.
- Toque para poner la llamada en espera.
- Toque **> Grabar** para grabar la conversación telefónica.
- Toque **> Unir llamadas** para unir llamadas diferentes en una sola llamada de conferencia.

Advertencia:

Debido a que el volumen es más alto cuando se utiliza el altavoz del teléfono, no se coloque el teléfono cerca del oído mientras utilice el

altavoz.

5.7 Gestión de llamada múltiple

Cuando las funciones de llamada en espera y llamada a tres están disponibles, puede alternar entre dos llamadas o establecer una llamada de conferencia.

Nota:

Las funciones de llamada en espera y llamada a tres necesitan utilizar la red y pueden generar gastos adicionales. Póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener más información.

Cambiar entre llamadas en curso

Cuando está atendiendo una llamada y recibe otra, la pantalla del teléfono le informa y muestra el ID de la persona que llama.

Para responder a una llamada entrante mientras está atendiendo otra llamada:

Arrastre sobre para responder a la llamada. (La primera llamada se pondrá en espera y responderá a la segunda llamada).

Para alternar entre las dos llamadas:

Toque la ficha de la parte inferior (donde se muestra "**En espera**") para volver a la otra llamada.

Establecer una llamada de conferencia

Con esta función puede hablar con dos personas al mismo tiempo.

1. Realice la primera llamada.
2. Una vez establecida la conexión, toque y marque el segundo número. (La primera llamada se pondrá en espera).
3. Cuando haya establecido la segunda conexión, toque > **Unir llamadas**.

Si una de las personas a las que ha llamado cuelga durante la llamada, usted y el otro participante permanecerán conectados. Si usted inició la llamada y es el primero en colgar, los demás participantes se desconectarán.

Para finalizar la llamada de conferencia, toque .

5.8 Configuración de los ajustes de llamada

Establecer las opciones de visualización de contactos

Puede establecer el orden en el que se mostrarán los contactos en la pestaña **CONTACTOS** de la aplicación Teléfono.

1. Toque la **tecla Inicio >** **>** (en el campo de búsqueda superior) **> Ajustes > Ajustes generales**.
2. Toque **Ordenar por** o **Formato de nombre** para establecer el orden de los contactos y el formato de los nombres.

Ajustar el sonido y la vibración

Puede definir tanto el sonido como la vibración que desea para las llamadas entrantes, además de los sonidos del teclado.

1. Toque la **tecla Inicio >** **>** (en el campo de búsqueda superior) **> Ajustes > Ajustes generales**.
2. En la sección **Sonidos y vibración**, toque la opción que desee configurar.
   - Toque **Tono del teléfono** para seleccionar el tono de las notificaciones de llamadas entrantes.
   - Marque la opción **Tonos de teclado** para que se reproduzcan sonidos cada vez que pulse las teclas del teclado.
   - Marque la opción **Vibrar también en llamadas** para activar la vibración de la notificación de llamadas

entrantes.

Editar la respuesta rápida para llamadas rechazadas

1. Toque la **tecla Inicio >** **>** (en el campo de búsqueda superior) **> Ajustes > Ajustes generales > Respuestas rápidas**.
2. Toque un mensaje de texto para modificarlo.

Configurar el buzón de voz

1. Toque la **tecla Inicio >** **>** (en el campo de búsqueda superior) **> Ajustes > Ajustes de llamadas**.
2. Toque **Buzón de voz** para configurar los ajustes del buzón de voz.
   - Toque **Servicio** para seleccionar el proveedor del servicio de buzón de voz. Se mostrará su operador como valor predeterminado.
   - Toque **Configuración > Número del buzón de voz** para editar el número del buzón de voz.
   - Toque **Sonido** para seleccionar el sonido de la notificación de nuevos mensajes en el buzón de voz.
   - Marque la opción **Vibrar** para activar la vibración de las notificaciones.

Usar números de marcación fija

Los números de marcación fija (FDN, por sus siglas en inglés) permiten restringir las llamadas salientes a un grupo limitado de números de teléfono.

1. Toque la **tecla Inicio >** **>** (en el campo de búsqueda superior) **> Ajustes > Ajustes de llamadas**.
2. Toque **Números de marcación fija** y se mostrarán las

siguientes opciones:

- **Habilitar FDN:** introduzca el código PIN2 para activar la función FDN.
- **Cambiar PIN2:** cambie el código PIN2 para el acceso a FDN.
- **Lista de FDN:** permite gestionar la lista de FDN.

Nota:

El código PIN2 lo proporciona el operador. Si introduce un código PIN2 incorrecto más veces de las permitidas, la tarjeta nano SIM se bloqueará. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener asistencia.

Desvío de llamadas entrantes

La función de desvío de llamadas permite desviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono.

1. Toque la **tecla Inicio >** **>** (en el campo de búsqueda superior) **> Ajustes > Ajustes de llamadas > Ajustes de llamada GSM**.
2. Toque **Desvío de llamadas**.
3. Toque una de las opciones disponibles: **Desviar siempre**, **Línea ocupada, Llamada sin respuesta** o **No se establece la llamada**.

Establecer modo TTY

Seleccione un modo TTY para que el teléfono funcione con un teletipo, o desactive TTY.

1. Toque la **tecla Inicio >** **>** (en el campo de búsqueda superior) **> Ajustes > Ajustes de llamadas > Modo TTY**.
2. Seleccione una de las siguientes opciones: Consulte el manual del fabricante del teletipo si es necesario.

- **TTY desactivado:** los usuarios que no tengan problemas de habla ni de audición pueden desactivar el modo TTY.
- **TTY completo:** los usuarios con problemas de habla o audición pueden utilizar este modo para enviar y recibir mensajes de texto a través de un dispositivo TTY.
- **TTYHCO:** los usuarios que no tengan problemas de audición pero sí de habla, pueden utilizar este modo para escuchar la conversación de la otra parte y responder mediante mensajes de texto.
- **TTYVCO:** los usuarios que no tengan problemas de habla pero sí de audición, pueden utilizar este modo para hablar por el teléfono y recibir las respuestas mediante mensajes de texto.

Ajustar tonos DTMF

Puede ajustar la duración de los tonos de multifrecuencia de doble tono (DTMF).

1. Toque la **tecla Inicio >** **>** (en el campo de búsqueda superior) **> Ajustes > Ajustes de llamadas > Tonos DTMF**.
2. Toque **Normal** o **Largo**.

Configurar marcaciones rápidas

Mantenga pulsada una tecla del 1 al 9 en el marcador para llamar al número correspondiente de marcación rápida.

La tecla número 1 se reserva para la marcación rápida al buzón de voz.

Para asignar una tecla de marcación rápida:

1. Toque la **tecla Inicio >** **>** (en el campo de búsqueda superior) **> Ajustes > Ajustes de llamadas > Marcación rápida**.
2. Toque la tecla de marcación rápida.

3. Introduzca un número de teléfono o seleccione uno de la lista de contactos.
4. Toque **Aceptar**.

Otras opciones

1. Toque la **tecla Inicio >** **>** (en el campo de búsqueda superior) **> Ajustes > Ajustes de llamadas > Ajustes de llamadas GSM > Ajustes adicionales**.
2. Toque **ID de emisor** para determinar si su número se mostrará cuando alguien reciba una llamada suya. O bien, marque la opción **Llamada en espera** para recibir notificaciones de las llamadas entrantes durante una llamada.

Nota:

Póngase en contacto con su proveedor de servicios para comprobar si las funciones de ID de emisor y de llamada en espera están disponibles.

Ajustes de llamada por Internet

Para añadir una cuenta de llamadas por Internet:

1. Toque la **tecla Inicio >** **>** (en el campo de búsqueda superior) **> Ajustes > Ajustes de llamadas > Ajustes de la cuenta del teléfono > Cuentas de llamada por Internet (SIP)**.
2. Toque **AÑADIR CUENTA**.
3. Siga las instrucciones de su proveedor de servicios de Internet para configurar los ajustes de su cuenta.
4. Toque **GUARDAR**.

Para configurar las llamadas que utilizarán la función de llamadas por Internet:

Puede configurar el teléfono para que realice todas las llamadas a través de Internet, solo las llamadas a direcciones de llamada por Internet o para que pregunte cada vez que realice una llamada.

1. Toque la **tecla Inicio >** **>** (en el campo de búsqueda superior) **> Ajustes > Ajustes de llamadas > Ajustes de la cuenta del teléfono**.
2. Toque **Usar llamadas por Internet**.
3. Toque la opción de llamada por Internet que desee.

Para configurar el teléfono para recibir llamadas a través de Internet:

De forma predeterminada, el teléfono está configurado para realizar llamadas a través de Internet, pero no para garantizar que el usuario las recibirá. Sin embargo, puede configurar el teléfono para que reciba las llamadas por Internet que se realicen a una cuenta de llamada por Internet que haya añadido a su teléfono.

1. Toque la **tecla Inicio >** **>** (en el campo de búsqueda superior) **> Ajustes > Ajustes de llamadas > Ajustes de la cuenta del teléfono**.
2. Marque **Recibir llamadas entrantes**. Si marca esta opción, se reducirá la duración de la batería entre cargas.

6. Contactos

Puede añadir contactos a su teléfono y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google o de otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Para ver la lista de contactos, pulse la **tecla Inicio >** . Desde allí puede tocar las fichas de la parte superior de la pantalla para cambiar rápidamente a otros grupos de contactos o a sus contactos favoritos.

6.1 Consulta de los datos de contactos

1. Toque la **tecla Inicio >** **>** y, a continuación, toque la ficha **TODOS LOS CONTACTOS** para abrir la lista de contactos.
2. Desplácese por la lista para ver todos tus contactos.
3. Toque un contacto para ver sus datos.

Nota:

Si tiene muchos contactos almacenados, verá una barra deslizante en la parte derecha de la pantalla. Arrastre el control deslizante hasta la inicial del nombre que busca.

6.2 Agregar un contacto nuevo

1. Toque la **tecla Inicio >** **>** y después toque la ficha **TODOS LOS CONTACTOS**.
2. Toque para añadir un nuevo contacto.
3. Elija el lugar donde desea guardar el contacto. Si selecciona una cuenta sincronizada, los contactos se sincronizarán automáticamente con su cuenta.
4. Introduzca el nombre del contacto, sus números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.
5. Toque para guardar el contacto.

6.3 Configuración del perfil

Puede crear su propia tarjeta de nombre en el teléfono.

1. Toque la **tecla Inicio >** **>** y después toque la ficha **TODOS LOS CONTACTOS**.

2. Toque el icono de contacto que aparece bayo **YO**.
3. Toque .
4. Edite la información de su perfil. Toque **AÑADIR OTRO CAMPO** si desea añadir más información.
5. Toque .

6.4 Importar, exportar y compartir contactos

Puede importar y exportar contactos en la tarjeta nano SIM o microSDHC. Esto le resultará especialmente útil cuando tenga que transferir contactos entre diferentes dispositivos. También puede compartir rápidamente contactos mediante Bluetooth, Google, Drive, correo electrónico, Gmail o Mensajes.

Importar contactos desde la tarjeta nano SIM

1. Toque la **tecla Inicio >** **>** .
2. Toque **> Importar/exportar > Importar de la tarjeta SIM**.
3. Seleccione una cuenta en la que guardar los contactos.
4. Toque los contactos que desee seleccionar y después toque .

Importar contactos desde almacenamiento

1. Toque la **tecla Inicio >** **>** .
2. Toque **> Importar/exportar > Importar de almacenamiento**.
3. Seleccione una cuenta en la que guardar los contactos.
4. Seleccione los archivos vCard que desee y toque **Aceptar**.

Exportar contactos a la tarjeta nano SIM

1. Toque la **tecla Inicio >** **>** .
2. Toque **> Importar/exportar > Exportar a tarjeta SIM**.
3. Toque los contactos que desee seleccionar y después toque .

Exportar contactos a almacenamiento

1. Toque la **tecla Inicio >** **>** .
2. Toque **> Importar/exportar > Exportar a almacenamiento**.
3. El teléfono le pedirá el nombre del archivo vCard. Toque **ACEPTAR** para crear el archivo en la tarjeta microSDHC o en el almacenamiento del teléfono.

Compartir contactos

1. Toque la **tecla Inicio >** **>** .
2. Toque un contacto y después toque **> Compartir**.
3. Elija si desea compartir los contactos a través de Bluetooth, Drive, Correo electrónico, Gmail o Mensajes.

6.5 Contactos favoritos

En la pestaña de contactos favoritos encontrará sus contactos favoritos y los que utiliza con más frecuencia.

Añadir un contacto a Favoritos

Puede añadir los contactos que utiliza con más frecuencia a **FAVORITOS** para poder encontrarlos rápidamente.

1. Toque la **tecla Inicio** > > y después toque la ficha **TODOS LOS CONTACTOS**.
2. Toque un contacto y después toque en la parte superior.

Quitar un contacto de la lista de favoritos

1. Toque la **tecla Inicio** > > y después toque la ficha **FAVORITOS**.
2. Toque un contacto favorito y después toque junto al nombre del contacto.

6.6 Búsqueda de contactos

1. Toque la **tecla Inicio** > > .
2. Toque en la parte superior de la pantalla.
3. Introduzca el nombre del contacto o cualquier otra información del contacto para buscarlo. Los contactos cuyos nombres coincidan se mostrarán en una lista.

6.7 Edición de contactos

Editar datos de contactos

1. Toque la **tecla Inicio** > > .
2. Toque el contacto que desee modificar y después toque .
3. Edite el contacto y toque .

6.7.2 Establecer un tono de llamada para un contacto

Puede asignar un tono de llamada especial para un contacto, de forma que sabrá quién está llamando con tan solo escuchar el tono.

1. Toque la **tecla Inicio >** > .
2. Toque el contacto para el que desea establecer un tono de llamada y después toque .
3. Seleccione un tono de teléfono en la sección **TONO DE LLAMADA** y después toque **ACEPTAR**.

Eliminar contactos

1. Toque la **tecla Inicio >** > .
2. Mantenga pulsado un contacto.
3. Toque otros contactos que desee quitar y, a continuación, toque .
4. Toque **Aceptar** para confirmar la acción.

Unir contactos

Como el teléfono se sincroniza con diversas cuentas en línea, es posible que aparezcan entradas duplicadas para el mismo contacto. Sin embargo, toda esa información separada se puede agrupar en una entrada de contacto en la lista de contactos.

1. Toque la **tecla Inicio >** > .
2. Toque la entrada del contacto para ver los datos del contacto y, a continuación, toque .
3. Toque **> Unir**.
4. Toque el contacto cuya información desea unir a la primera entrada.

La información del segundo contacto se añade al primero y el segundo contacto deja de aparecer en la lista **TODOS LOS CONTACTOS**.

Puede repetir estos pasos para unir otro contacto al contacto principal.

Separar información de contactos

Si por error ha unido información de contacto de diferentes fuentes, puede separar dicha información para que vuelvan a aparecer como contactos individuales en el teléfono.

1. Toque la **tecla Inicio >** **>** .
2. Toque la entrada de contacto que ha agrupado y que desea separar.
3. Toque .
4. Toque **> Dividir**.
5. Toque **Aceptar** para confirmar la acción.

7. Cuentas

7.1 Añadir o quitar cuentas

Puede añadir varias cuentas de Google y Microsoft Exchange ActiveSync®. También puede agregar otros tipos de cuentas en función de las aplicaciones que tenga instaladas en el teléfono.

Añadir una cuenta

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Cuentas > Añadir cuenta.**
2. Toque el tipo de cuenta que desea añadir.
3. Siga los pasos que aparecen en pantalla para introducir la información de la cuenta. La mayoría de las cuentas requieren un nombre de usuario y una contraseña, pero los detalles pueden variar. También es posible que necesite obtener cierta información del servicio de soporte de TI o del administrador del sistema.

Cuando la cuenta se ha añadido correctamente, se muestra en la lista **Cuentas**.

Eliminar una cuenta

Al eliminar una cuenta, se elimina tanto la cuenta como toda la información asociada con ella en el teléfono, como los correos electrónicos y los contactos.

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Cuentas.**
2. Toque la categoría de la cuenta en la lista y, a continuación, toque la cuenta.
3. Toque **> Eliminar cuenta > ELIMINAR CUENTA**.

7.2 Configurar la sincronización de cuentas

Configurar el ajuste de sincronización automática

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Cuentas.**
2. Toque y active o desactive **Datos de sincronización automática**.
   - Cuando la sincronización automática está activada, los cambios que realice en la información del teléfono o en la web se sincronizarán automáticamente entre ellos.
   - Cuando la sincronización automática está desactivada, tendrá que sincronizar las cuentas manualmente para reunir los correos electrónicos, las actualizaciones u otra información reciente.

Sincronización manual

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Cuentas.**
2. Toque la categoría de la cuenta y, a continuación, la cuenta que desee sincronizar.
3. Toque **> Sincronizar ahora.**

Cambiar los ajustes de sincronización de una cuenta

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Cuentas.**
2. Toque la categoría de la cuenta y, a continuación, toque la cuenta. Aparece la pantalla de sincronización donde se muestra una lista con la información que la cuenta puede sincronizar.
3. Active o desactive los elementos que necesite. Los tipos de información que marque en el teléfono y en la web se sincronizarán siempre y cuando esté activada la sincronización

automática.

8. Correo electrónico

Toque **Correo** en la pantalla de inicio para recibir y enviar mensajes de correo electrónico desde su cuenta de correo web o desde otras cuentas, mediante POP3 o IMAP, o para acceder a su cuenta de Exchange ActiveSync en caso de utilizar correo electrónico corporativo.

8.1 Configurar la primera cuenta de correo electrónico

1. Cuando abra la aplicación Correo por primera vez, escriba su dirección de correo electrónico y su contraseña.
2. Toque para que el teléfono recupere los parámetros de red automáticamente.

   Nota:

   También puede introducir estos datos manualmente tocando **CONFIGURACIÓN MANUAL** o si la configuración automática falla.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.

El teléfono mostrará la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico y empezará a descargar mensajes.

8.2 Consultar mensajes de correo electrónico

El teléfono puede comprobar automáticamente la llegada de

nuevos mensajes de correo electrónico con el intervalo que configure al crear la cuenta.

También puede comprobar la llegada de nuevos correos electrónicos manualmente arrastrando hacia abajo la lista de mensajes.

Para consultar mensajes de correo electrónico anteriores de sus cuentas IMAP o POP3, deslice el dedo hasta el final de la lista de mensajes y toque **Cargar más**.

8.3 Responder a un mensaje de correo electrónico

Puede responder a los mensajes que reciba o reenviarlos. También puede borrar los mensajes y gestionarlos de otras formas.

Responder o reenviar mensajes de correo electrónico

1. En la Bandeja de entrada, abra el mensaje de correo electrónico que desee reenviar o responder.
2. Haga lo siguiente en función de sus necesidades.
   - Para responder al remitente, toque .
   - Para responder al remitente y a todos los destinatarios del mensaje de correo electrónico original, toque .
   - Para reenviar el mensaje de correo electrónico a otra persona, toque .
3. Edite el mensaje y toque .

Marcar un mensaje de correo electrónico como no leído

Puede volver a establecer un mensaje de correo electrónico como

no leído, por ejemplo, para recordarle que debe leerlo de nuevo más tarde. También puede marcar una serie de mensajes como no leídos.

- Durante la lectura de un mensaje, toque .
- Si el mensaje se encuentra en una lista de mensajes (por ejemplo, en la bandeja de entrada), toque la imagen del remitente que hay delante del mensaje y después toque .

Eliminar un correo electrónico

Puede eliminar un mensaje de correo electrónico de su carpeta. También puede eliminar una serie de mensajes de correo electrónico.

- Durante la lectura de un mensaje, toque .
- Si el mensaje se encuentra en una lista de mensajes (por ejemplo, en la bandeja de entrada), toque la imagen del remitente que hay delante del mensaje y después toque .

8.4 Escribir y enviar un mensaje de correo electrónico

1. Abra la bandeja de entrada del correo electrónico y toque .

   Nota:

   Si tiene más de una cuenta de correo electrónico en el teléfono, toque la línea del remitente para seleccionar la cuenta que desea utilizar para enviar el mensaje.
2. Introduzca un nombre de contacto o una dirección de correo electrónico en el campo "**Para**". Separe a los destinatarios mediante una coma.
3. Introduzca el asunto del mensaje de correo electrónico y redacte el texto del mensaje.

4. Toque para añadir archivos de audio, imágenes, vídeos y otros tipos de archivos como adjuntos.

5. Toque en la parte superior derecha de la pantalla para enviar el mensaje.

8.5 Añadir y editar cuentas de correo electrónico

Añadir una cuenta de correo electrónico

Después de configurar la primera cuenta de correo electrónico (consulte Configurar la primera cuenta de correo electrónico), puede añadir otras cuentas y gestionarlas por separado.

1. Abra **Correo** para entrar en la pantalla de la bandeja de entrada.
2. Toque en la parte superior izquierda y después toque **Ajustes > Añadir cuenta**.
3. Siga las instrucciones para configurar la cuenta del mismo modo que lo hizo con la primera.

Editar una cuenta de correo electrónico

Puede cambiar diversos ajustes de las cuentas, incluida la frecuencia con la que se comprueba la llegada de correo electrónico, el tipo de notificaciones que recibirá cuando haya nuevos mensajes, su firma de correo y otros datos sobre los servidores que la cuenta utiliza para enviar y recibir mensajes.

1. Abra **Correo** para entrar en la pantalla de la bandeja de entrada.
2. Toque en la parte superior izquierda y después toque **Ajustes**.
3. Toque la cuenta cuyos ajustes desea cambiar.
4. Realice los cambios que desee y pulse la tecla **Atrás** cuando termine.

8.6 Cambiar los ajustes generales del correo electrónico

Los ajustes generales se aplican a todas las cuentas de correo electrónico que añada.

1. Abra **Correo** para entrar en la pantalla de la bandeja de entrada.
2. Toque en la parte superior izquierda y después toque **Ajustes > Ajustes generales**.
3. Realice los cambios necesarios y pulse la tecla **Atrás** cuando termine.

9. Mensajes

Puede utilizar **Mensajes** para intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).

9.1 Abrir la pantalla de mensajes

Toque la **tecla Inicio >** **> Mensajes**.

Se abrirá la pantalla **Mensajes**, donde podrá crear un mensaje nuevo, buscar mensajes o abrir una cadena de mensajes en curso.

- Toque para escribir un nuevo mensaje de texto o multimedia.
- Toque para buscar un mensaje mediante palabras clave.
- Toque una cadena de mensajes existente para abrir la conversación que haya mantenido con un número determinado.

9.2 Enviar mensajes

1. En la pantalla **Mensajes**, toque en la parte inferior.
2. Añada los destinatarios de uno de los siguientes modos.
   - ▶ Toque el campo **Para** e introduzca manualmente el número o el nombre de contacto del destinatario. Si el teléfono le presenta algunas sugerencias, seleccione la que desee agregar.
   - ▶ Seleccione los destinatarios desde la lista de contactos o desde el registro de llamadas.
3. Toque el campo **Enviar mensaje** y escriba el contenido del mensaje.
4. Si desea enviar un mensaje multimedia, toque el icono del clip

para adjuntar un archivo o una presentación al mensaje.

5. Toque para enviar el mensaje.

Notas:

- También puede incluir las direcciones de correo electrónico de los destinatarios de los mensajes multimedia.
- No añada ningún asunto ni adjunto si desea enviar un mensaje de texto. De lo contrario, se lo cobrarán como mensaje multimedia.

9.3 Responder a un mensaje

Los mensajes que se reciben se añaden a las cadenas de mensajes recibidos del mismo número. Si el nuevo mensaje proviene de un número nuevo, se crea una nueva cadena.

1. En la pantalla **Mensajes**, toque la cadena que contenga el mensaje al que desee responder.
2. Escriba la respuesta en el cuadro de texto de la parte inferior. Puede tocar el icono adjuntar si desea responder con un MMS.
3. Toque .

9.4 Reenviar un mensaje

1. En la pantalla **Mensajes**, toque la cadena que contenga el mensaje que desee reenviar.
2. Mantenga pulsado el mensaje.
3. Toque en la parte superior de la pantalla.
4. Introduzca el destinatario del mensaje y edite el contenido si lo desea.
5. Toque .

9.5 Cambiar los ajustes de los mensajes

Toque **> Ajustes** en la pantalla **Mensajes** para cambiar la configuración de los mensajes.

10. Navegador

Utilice la aplicación **Navegador** para ver páginas web y buscar información.

10.1 Abrir el navegador

Toque la **tecla Inicio >** **> Navegador**. Se mostrará la última página web que haya consultado. Si no ha utilizado el navegador recientemente, se abrirá la página de inicio.

El navegador también se abre al pulsar un enlace web, por ejemplo, en un mensaje de correo electrónico o un mensaje de texto.

1. Abra la aplicación **Navegador**.
2. Toque el cuadro de dirección de la parte superior de la página web.
3. Introduzca la dirección (URL) de la página web. O bien, introduzca los términos que desee buscar. También puede tocar para buscar por voz.
4. Toque una dirección URL o una sugerencia de búsqueda, o bien, toque en el teclado para abrir la página web o los resultados de búsqueda.

Notas:

- Toque **> Detener** si desea detener la apertura de la página.
- Toque el icono de las fichas que se encuentra a la derecha del cuadro de dirección y seleccione para abrir

una nueva página web en otra pestaña.

10.2 Descargar archivos

Mantenga pulsada una imagen o un enlace a un archivo o a otra página web. En el menú que se abre, seleccione **Guardar imagen** o **Guardar enlace**.

Los archivos descargados se guardan en el teléfono o en la tarjeta de memoria. Podrá verlos o abrirlos desde la aplicación **Descargas**.

10.3 Cambiar la configuración del navegador

Puede configurar diversos ajustes del navegador para personalizar la forma en la que navega por la web, además de para controlar su privacidad.

Para abrir la pantalla de ajustes del navegador, toque ⋮ **> Ajustes**.

11. Cámara

Puede utilizar el teléfono para tomar fotos y grabar vídeos. Las fotos y los vídeos se guardan en el almacenamiento interno del teléfono o en la tarjeta microSDHC (si hay una instalada). También puede copiarlos en su ordenador o acceder a ellos a través de la aplicación **Galería**.

11.1 Tomar fotografías

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Cámara**.
2. Enfoque la cámara hacia donde desee y realice los ajustes necesarios.

Número	Función
1	Cambiar entre la cámara trasera y la cámara frontal.
2	Seleccionar intervalo de tiempo.
3	Cambiar la configuración del flash (solo disponible para la cámara trasera).
4	Cambiar los ajustes de la cámara.

Número	Función
5	Ver las fotos y los vídeos realizados.
6	Tocar el botón del disparador para tomar una foto.
7	Iniciar la grabación de un vídeo.

Advertencia:

Si usa el flash, mantenga una distancia prudencial. No apunte el flash a los ojos de personas o animales.

Nota:

Puede juntar y separar los dedos en la pantalla o pulsar la tecla de volumen para acercar o alejar el zoom antes de tomar fotografías.

3. Toque el área donde desea enfocar la cámara, o deje que la cámara enfoque automáticamente en el centro de la imagen.
4. Toque ligeramente .

11.2 Grabar vídeos

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Cámara**.
2. Enfoque la cámara hacia donde desee. Puede tocar cualquier área de la pantalla que quiera que enfoque la videocámara antes y durante la grabación.

   Nota:

   Puede juntar y separar los dedos en la pantalla o pulsar la tecla de volumen para acercar o alejar el zoom antes y durante la grabación.
3. Toque para iniciar la grabación.
4. Toque para detener la grabación.

Nota:

Mientras la grabación esté en curso, puede tocar para guardar el fotograma como una foto.

11.3 Personalizar los ajustes de la cámara de fotos y de vídeo

Antes de grabar un vídeo, puede tocar para abrir las siguientes opciones de la cámara de fotos y vídeo.

Nota:

No todas las opciones están disponibles para la cámara frontal y la cámara trasera.

- **CÁMARA**
  - **Pantalla completa:** para activar o desactivar el modo de pantalla completa.
  - **Sonido del disparador:** para activar o desactivar el sonido del disparador al tomar fotos.
  - **Etiqueta de ubicación:** seleccione si desea almacenar la ubicación GPS en las fotos que realice.
  - **Revisar:** permite establecer el tipo de revisión.
  - **Ubicación de almacenamiento:** permite cambiar la ubicación de almacenamiento de las fotos y los vídeos realizados.
  - **Restaurar valores predeterminados:** restaura los ajustes predeterminados de la cámara.
- **VÍDEO**
  - **Calidad del vídeo:** permite establecer la calidad del vídeo.
  - **Intervalo de tiempo:** permite establecer el intervalo de tiempo entre cada fotograma cuando se graban vídeos continuos con la cámara trasera.

- **Bloqueo de enfoque durante la grabación:**
- **Etiqueta de ubicación:** seleccione si desea almacenar la ubicación GPS en las fotos que realice.
- **Ubicación de almacenamiento:** permite cambiar la ubicación de almacenamiento de las fotos y los vídeos realizados.
- **Restaurar valores predeterminados:** restaura los ajustes predeterminados de la cámara.

12. Galería

12.1 Abrir la Galería

Toque la **tecla Inicio >** **> Galería** para ver los álbumes de sus fotografías y vídeos.

12.2 Trabajar con álbumes

Al abrir la Galería, todas las fotografías y vídeos del teléfono se muestran en una serie de álbumes. Deslice el dedo hacia arriba y hacia abajo para verlos.

Para ver el contenido de un álbum:

Toque un álbum para ver las fotografías y los vídeos que contiene.

Para compartir álbumes, imágenes o vídeos:

1. Mantenga pulsado un álbum para seleccionarlo o mantenga pulsado un elemento después de abrir un álbum para seleccionar una imagen o un vídeo.
2. Toque los demás elementos que desee compartir.
3. Toque y seleccione cómo desea compartir los elementos.

Para borrar álbumes:

1. Mantenga pulsado un álbum hasta seleccionarlo.
2. Toque otros álbumes que desee borrar.
3. Toque > **Aceptar**.

12.3 Trabajar con imágenes

Pulse una imagen de un álbum para verla en pantalla completa.

Cuando se visualiza una imagen en pantalla completa, las siguientes funciones están disponibles.

- Deslice el dedo horizontalmente para ver más fotos o vídeos.
- Pellizque una imagen o vídeo para reducir su tamaño. Aparecerá una vista tipo película de diapositivas, con todas las fotografías y vídeos en fila. Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ir pasando por ellas.

Nota:

Puede eliminar una foto o un vídeo deslizándolos hacia arriba o hacia abajo en la vista de película. Si elimina accidentalmente una foto o un vídeo, toque **DESHACER** para recuperarlos.

- Para alejar o acercar la imagen puede tocarla dos veces o juntar y separar dos dedos sobre ella.
- Toque para borrar la imagen, ver los detalles del archivo o explorar el contenido del álbum en una presentación de diapositivas.
- Toque para volver al álbum.
- Toque en la parte inferior para editar la imagen.

Nota:

Es posible que algunas opciones no estén disponibles para determinados álbumes o imágenes.

12.4 Retocar fotografías

Puede editar las fotos que haya realizado y otras fotos de la **Galería**. La imagen modificada se guardará en el álbum sin que la imagen original se vea afectada.

1. Toque durante la visualización de una imagen en pantalla completa para abrir la interfaz de edición.
2. Seleccione una opción de edición en la parte inferior de la pantalla y edite la imagen.

   Nota:

   Deslice el dedo hacia la derecha o la izquierda en la parte inferior de la pantalla para ver todas las opciones.
3. Toque para deshacer la edición; toque para rehacer la edición.
4. Toque para guardar los cambios o para cancelarlos.

12.5 Reproducir vídeos

1. Toque un álbum de la galería y después toque la imagen en miniatura de un vídeo.
2. Toque en el centro y seleccione un reproductor para iniciar la reproducción. Toque el vídeo para ver los controles de reproducción.

13. Reproductor de vídeo

Utilice la aplicación **Reproductor de vídeo** para gestionar la biblioteca de vídeos y ver los vídeos.

13.1 Abrir la biblioteca de vídeos

Toque la **tecla Inicio >** **> Reproductor de vídeo** para ver la biblioteca de vídeos, donde los archivos de vídeo se muestran en una lista.

Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para buscar el vídeo que desee. También puede tocar para buscar archivos de vídeo, o tocar para ordenar la lista.

13.2 Reproducir y controlar vídeos

Toque un vídeo de la biblioteca de vídeos para reproducirlo. Gire el teléfono hacia un lado para ver el vídeo en modo horizontal.

Toque el vídeo para que se muestren los controles de reproducción. Puede controlar el sonido y el vídeo o realizar otras operaciones.

- Toque el botón de reproducción/pausa en la parte inferior para detener o reanudar la reproducción.
- Deslice el dedo horizontalmente en el vídeo para retroceder o avanzar rápidamente.
- Deslice el dedo verticalmente en la parte derecha o izquierda de la pantalla para ajustar el volumen o el brillo.
- Toque o para pasar al vídeo anterior o al siguiente.
- Toque para girar el vídeo.
- Toque para ocultar el panel de control.

- Toque para reproducir el vídeo en una ventana pequeña y continuar con otras tareas en el teléfono.
- Toque para hacer una captura de pantalla.

13.3 Administrar archivos de vídeo

Borrar vídeos

1. Toque **> Multiselección** en la biblioteca de vídeos.
2. Toque los vídeos que desea borrar.
3. Toque **> Aceptar**.

Compartir vídeos

1. Toque **> Multiselección** en la biblioteca de vídeos.
2. Toque los vídeos que desee compartir.
3. Toque y seleccione cómo desea compartirlos.

Cambiar el nombre de un vídeo

1. Toque junto al vídeo en la biblioteca de vídeos.
2. Toque **Cambiar nombre.**
3. Escriba el nuevo nombre del vídeo y toque **Aceptar.**

Ver los detalles del archivo de vídeo

1. Toque junto al vídeo en la biblioteca de vídeos.
2. Toque **Detalles**.
3. Consulte el título del archivo, la duración, el tamaño, la ruta, y la fecha y hora. Toque **CERRAR** cuando haya terminado.

14. Radio FM

Con la función de radio FM, puede buscar, escuchar y guardar emisoras de radio en el teléfono. Tenga en cuenta que la calidad de la emisión dependerá de la cobertura de la emisora de radio en su zona. Los auriculares con cable incluidos con el teléfono funcionan como una antena, por lo que debe conectarlos cuando utilice la radio. Si recibe una llamada mientras escucha la radio, ésta se apagará.

14.1 Buscar y guardar canales

Conecte unos auriculares con cable y toque la **tecla Inicio >** **> Radio FM >** **> Buscar y guardar todos los canales**. El teléfono buscará todos los canales disponibles y los guardará en la lista Todos los canales.

Nota:

Todos los canales guardados anteriormente, excepto los añadidos a favoritos, se borrarán si realiza una nueva búsqueda. Toque **> Todos los canales** para ver la lista de todos los canales.

14.2 Escuchar la radio FM

1. Toque en la pantalla de inicio y seleccione **Radio FM** con unos auriculares conectados.
2. Toque **> Todos los canales** y seleccione un canal.

También puede deslizar el dial de la parte inferior hacia la derecha o la izquierda para cambiar a los canales adyacentes.

Igualmente, puede tocar o para cambiar a otros canales.

NOTAS:

- Toque > **Altavoz** para escuchar los programas de radio a través del altavoz del teléfono.
- Toque + para añadir el canal a favoritos. Los canales favoritos se colocan en la pantalla principal de la Radio FM.

14.3 Grabar programas de radio

Mientras escucha la radio, puede grabar sus programas favoritos y guardarlos en el teléfono.

1. Toque > **Grabar** para iniciar la grabación.
2. Cuando termine el programa, toque > **Detener grabación.**

Los archivos grabados se guardan automáticamente en una carpeta (Registros, por ejemplo). Puede acceder a ellos mediante la aplicación **Gestor de archivos** o reproducirlos con la aplicación **Música** o **Reproducir música**.

14.4 Otras opciones y ajustes

Para apagar la radio FM automáticamente:

Toque > **Tiempo hasta apagado** y seleccione el tiempo que desea que transcurra hasta que se apague la radio.

Aparecerá un reloj con una cuenta atrás encima de la frecuencia y la radio se apagará cuando el reloj llegue a 0:00.

Para apagar la radio FM inmediatamente:

Toque en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Para establecer la región de la radio:

Los rangos de frecuencia de la radio FM son diferentes en las distintas regiones.

Toque > **Región mundial** para seleccionar la región en la que se encuentre.

Nota:

Si cambia el ajuste de región, los canales favoritos guardados anteriormente no se mostrarán en la lista hasta que vuelva a cambiar a la región original.

15. Más aplicaciones

15.1 Reloj

Toque la **tecla Inicio >** **> Reloj**. La aplicación Reloj permite consultar la hora local y la hora de otras ciudades del mundo, establecer alarmas y utilizar temporizadores.

Establecer una alarma

1. Toque la pestaña en la aplicación **Reloj.**
2. Toque una alarma existente para configurarla o toque en la parte inferior de la pantalla para crear una alarma nueva.
3. Configure las opciones de alarma, como la hora, la repetición y el sonido de la alarma.

Nota:

Para activar o desactivar directamente las alarmas existentes, simplemente deslice los botones del lado derecho.

Consultar la hora mundial

Toque la ficha en la aplicación **Reloj** para consultar la hora local de ciudades de todo el mundo.

Toque en la parte inferior para añadir una nueva ciudad o país.

Utilizar el cronómetro y la cuenta atrás

Toque la ficha o en la aplicación Reloj para utilizar el

temporizador de cuenta atrás o el cronómetro.

El cronómetro le permite registrar tiempos de vueltas, mientras que el temporizador de cuenta atrás permite establecer una hora y realizar una cuenta atrás hasta cero.

15.2 Calculadora

Toque la **tecla Inicio >** **> Calculadora** para utilizar la cómoda calculadora integrada en el teléfono para realizar operaciones matemáticas básicas y otras más avanzadas.

Nota:

Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para cambiar entre los distintos paneles.

15.3 Descargas

La aplicación **Descargas** mantiene un registro de los archivos que se han descargado mediante aplicaciones como el navegador o el correo electrónico.

Toque la **tecla Inicio >** **> Descargas** para consultar el registro.

- Toque un archivo para abrirlo con la aplicación correspondiente.
- Mantenga pulsado un archivo para eliminarlo o compartirlo.

15.4 Gestor de archivos

Acceda rápidamente a todas sus imágenes, vídeos, clips de audio y otros tipos de archivos del almacenamiento del teléfono y la tarjeta microSDHC (si está instalada).

Toque la **tecla Inicio >** **> Gestor de archivos**. Puede buscar el archivo que necesita por categoría en la ficha **CATEGORÍA**, o

tocar **TELÉFONO**, **TARJETA SD** o **DISPOSITIVO USB** para examinar las carpetas y los archivos del almacenamiento del teléfono o la tarjeta microSDHC (si está instalada).

- Toque las carpetas y los archivos para acceder a los elementos almacenados.
- Mantenga pulsado un elemento para acceder a los iconos de las opciones Copiar, Mover, Compartir o Eliminar.
- Para copiar o mover un elemento, vaya a la nueva ubicación y toque **PEGAR**.
- Toque para crear una nueva carpeta en el directorio actual.

15.5 Grabadora de sonidos

La **Grabadora de sonidos** permite grabar notas de voz y escucharlas en el momento que se desee.

Grabar una nota de voz

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Grabadora de sonidos**.
2. Toque para iniciar la grabación.
3. Toque para cancelar la grabación si cambia de opinión.
   Puede tocar para hacer una pausa y para continuar durante la grabación.
4. Toque para detener la grabación. La nota de voz se guardará automáticamente.

Si no desea guardar la nota después de grabarla, toque **> Aceptar** para borrarla.

Reproducir una nota de voz

Para reproducir una nota de voz que acaba de grabar:

Toque en la parte inferior de la pantalla.

Para reproducir una nota de voz guardada:

1. Toque **Mis grabaciones** en la parte superior derecha de la pantalla para ver todas las grabaciones.
2. Toque el título de la grabación que desee reproducir.

Nota:

También puede mantener pulsada una nota de voz para eliminarla, compartirla, cambiarle el nombre, cortarla, consultar su información de archivo, añadir una etiqueta o establecerla como tono de llamada del teléfono.

15.6 Aplicaciones de Google

Abra las aplicaciones de Google para utilizar los servicios de Google. Algunas aplicaciones se encuentran en la carpeta Google de la pantalla de inicio.

Nota:

Algunos contenidos o servicios de Google pueden no estar disponibles en su región.

- **Google:** utilice las búsquedas de Google u obtenga información cuando la necesite con Google Now.
- **Chrome:** utilice la aplicación Chrome para navegar por Internet y mantener sus favoritos, su historial de navegación y otros elementos sincronizados con su cuenta de Google.
- **Gmail:** utilice el servicio Gmail para enviar y recibir correos electrónicos.
- **Google+:** socialice con sus amigos en la comunidad en línea Google+.

- **Maps:** encuentre lugares y rutas de todo el mundo.
- **Play Música:** escuche música en el teléfono y en la cuenta de Google.
- **Play Películas y TV:** compre, descargue y vea sus películas y programas de televisión favoritos.
- **Play Libros:** compre y lea la versión electrónica de libros tanto nuevos como clásicos.
- **Play Kiosco:** compre y lea periódicos y revistas.
- **Play Juegos:** compre y juegue a juegos de Google Play Store.
- **Drive:** almacene archivos en los servidores de Google.
- **YouTube:** vea vídeos en YouTube.com o cargue vídeos propios y compártalos con el mundo.
- **Fotos:** gestione las fotos del teléfono y de la cuenta de Google.
- **Hangouts:** charle con los amigos de Google+ o envíe mensajes de texto o multimedia.
- **Play Store:** compre y descargue aplicaciones, juegos y otros contenidos de Google Play Store.
- **Búsqueda por voz:** busque información con órdenes de voz.

16. Ajustes

Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes**. La aplicación Ajustes contiene la mayoría de las herramientas que se utilizan para personalizar y configurar el dispositivo.

16.1 Conexiones inalámbricas y redes

Wi-Fi

Active o desactive la opción Wi-Fi y configure sus conexiones Wi-Fi. Consulte Conexión a una red Wi-Fi.

Bluetooth

Active o desactive la opción Bluetooth y configure sus conexiones Bluetooth. Consulte Conexión con dispositivos Bluetooth.

Uso de datos

Toque los botones para activar o desactivar los datos móviles y el límite de datos.

Puede consultar la cantidad de datos que se han utilizado durante el ciclo de tiempo establecido, definir un límite de datos móviles y una advertencia, ver qué aplicaciones han utilizado los datos móviles o restringir los datos de segundo plano de aplicaciones individuales.

Nota:

El uso de datos lo mide el teléfono. El recuento del uso de datos de su operador puede ser diferente.

Modo avión

En la aplicación **Ajustes**, toque **Más > Modo avión**. Se desactivarán todas las radios del teléfono que transmiten voz o datos.

Aplicación de SMS predeterminada

En la aplicación **Ajustes**, toque **Más > Aplicación de SMS predeterminada** para elegir la aplicación que desea utilizar para enviar y recibir SMS.

NFC

En la aplicación **Ajustes**, toque **Más > NFC** para permitir el intercambio de datos cuando el teléfono entre en contacto con otro dispositivo.

- **Pagos y fidelidad**

El nuevo smartphone Vodafone incorpora la tecnología NFC (del inglés Near Field Communication o comunicación por cercanía), por lo que, si se utiliza con una SIM NFC, puede convertirse en un monedero digital.

Podrá pagar cualquier cosa con su smartphone. Ya no tendrá que perder tiempo buscando dinero o las tarjetas.

Vodafone también le permite mantener todas las tarjetas de fidelización que tenga mediante la aplicación gratuita Vodafone Wallet. Solo tiene que sacar una foto de cada una de ellas y disfrutar de una forma más cómoda de comprar.

- **Viajes**

Vodafone Wallet le permite viajar como quiera y le ofrece la libertad de hacerlo a su manera.

Utilice el transporte público con Vodafone Wallet y descubra una nueva forma de moverse por la ciudad. Deje que su smartphone sea su billete.

- **Más información**

Si desea obtener más información sobre la experiencia completa de Vodafone Wallet, visite www.vodafone.com/wallet.

Compruebe si su tarjeta SIM lleva el símbolo para asegurarse de que es compatible con NFC.

- **Descárguela desde Google Play**

1. Descargue la aplicación gratuita Vodafone Wallet en su smartphone desde Google Play Store.
2. Configure la aplicación.
3. Empiece a añadir sus tarjetas.

Android Beam

En la aplicación **Ajustes**, pulse **Más > Android Beam** para preparar el dispositivo para transmitir contenido de aplicaciones a través de NFC.

Anclaje a red y zona Wi-Fi portátil

En la aplicación **Ajustes**, pulse **Más > Anclaje a red y zona Wi-Fi portátil** para compartir la conexión de datos móviles del teléfono con equipos informáticos u otros dispositivos a través de USB, Bluetooth o Wi-Fi. Consulte Compartir la conexión de datos móviles.

VPN

En la aplicación **Ajustes**, pulse **Más > VPN** para configurar y conectar el dispositivo a redes privadas virtuales. Consulte Conexión a redes privadas virtuales.

Red móvil

En la aplicación **Ajustes**, toque **Más > Redes móviles** para controlar el uso de datos móviles, seleccionar la red móvil o asignar nombres a los puntos de acceso. Consulte Conexión a redes móviles.

Difusiones de emergencia

En la aplicación **Ajustes**, pulse **Más > Difusiones de emergencia**

para establecer la alerta de emergencia y mostrar difusiones de prueba para el sistema de advertencia de terremotos y tsunamis.

Control de inicio automático

En la aplicación **Ajustes**, pulse **Más > Control de inicio automático** para activar o desactivar el control de inicio automático.

16.2 Dispositivo

Pantalla

- **Nivel de brillo:** ajusta el brillo de la pantalla.
- **Brillo adaptativo:** ajusta automáticamente el brillo de la pantalla.
- **Fondo de pantalla:** seleccione una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Suspensión:** establece el tiempo de inactividad que debe transcurrir antes de que la pantalla se apague.
- **Daydream:** administra la función Daydream. Cuando la función Daydream está activada, las fotos o las animaciones se muestran como protector de pantalla.
- **Pantalla de inicio:** deslice el dedo hacia la derecha para iniciar la aplicación favorita.
- **Aplicación favorita:** permite configurar la aplicación favorita.
- **Parpadeo de luz de notificación:** la luz LED parpadea para notificar las llamadas perdidas, los mensajes nuevos y otros eventos.
- **Duración de la luz al tocar teclas:** establece la duración de la luz al tocar las teclas.
- **Tamaño de fuente:** establece el tamaño de fuente del texto

que aparece en pantalla.

- **Cuando se gira el dispositivo:** seleccione si el contenido de la pantalla se debe girar cuando se gire el teléfono.
- **Difusión de pantalla:** permite conectar el teléfono con televisores, proyectores u otros dispositivos que admiten visualización inalámbrica y proyectar el contenido del teléfono en dichos dispositivos. Primero es necesario activar la conexión Wi-Fi. Para obtener información detallada, consulte el manual del dispositivo.
- **Dos toques para activar:** establece si el teléfono se puede activar mediante dos toques.

Sonido y notificaciones

Permite ajustar los diferentes tipos de volumen (consulte Ajuste del volumen), cambiar entre el modo silencioso y con sonido (consulte Cambio al modo silencio o vibración), configurar el tono del teléfono y el sonido de notificación (consulte Cambio del tono del teléfono y el sonido de notificación) y seleccionar los sonidos del sistema o controlar la presentación de notificaciones.

Almacenamiento

Los ajustes de **Almacenamiento** permiten gestionar el almacenamiento del teléfono e incluyen opciones para la tarjeta microSDHC.

Ubicación de guardar

Este menú permite elegir la ubicación predeterminada para los datos nuevos, como los archivos descargados, las fotos realizadas o las grabaciones de voz.

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Almacenamiento > Ubicación de guardar**.
2. Toque **Teléfono** para guardar los elementos en la memoria del

teléfono.

- O bien -

Si tiene instalada una tarjeta microSDHC, toque **Tarjeta SD** para almacenar los datos en la tarjeta.

Almacenamiento interno

Puede instalar aplicaciones en el almacenamiento interno del teléfono. Cuando conecte el teléfono al ordenador, solo podrá acceder a la **tarjeta SD interna** desde su ordenador.

Para ver el almacenamiento interno:

Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Almacenamiento** y desplácese a la sección **Almacenamiento interno**.

Tarjeta SD

Las opciones de almacenamiento en tarjeta SD externa permiten ver la capacidad de la tarjeta microSDHC y el espacio disponible en ella, expulsar la tarjeta para extraerla de forma segura del teléfono y formatear (borrar) la tarjeta. Para obtener más información, consulte Extraer la tarjeta microSDHC del teléfono y Borrar la tarjeta microSDHC.

Batería

Permite ver la cantidad de energía que le queda a la batería y los elementos que han consumido batería.

Aplicaciones

Permite ver las aplicaciones instaladas en el teléfono y gestionarlas.

Toque una aplicación en las fichas **DESCARGADAS, EN EJECUCIÓN** o **TODAS** para ver su información. Desde aquí puede detener aplicaciones, desinstalarlas, borrar sus datos y la memoria caché o mover la aplicación del almacenamiento interno al almacenamiento del teléfono y viceversa.

Nota:

No todas las aplicaciones se pueden mover o desinstalar.

Conectar a PC

Seleccione el tipo de conexión por USB entre el teléfono y el ordenador. Consulte Conexión con el ordenador a través de USB.

16.3 Personal

Ubicación

Permite activar los servicios de ubicación para determinar su ubicación. Para usar aplicaciones relacionadas con ubicaciones, por ejemplo, encontrar su ubicación en Google Maps, debe activar los servicios de ubicación en el teléfono.

1. Toque la **tecla Inicio >** **> Ajustes > Ubicación.**
2. Deslice el botón de **Ubicación** situado en la parte superior para activar o desactivar los servicios de ubicación.
3. Cuando estén activados, toque **Modo** para seleccionar las fuentes de ubicación que desea utilizar.
   - **Alta precisión:** obtiene la ubicación exacta mediante GPS y Wi-Fi, así como mediante redes de telefonía móvil.
   - **Ahorro de batería:** utiliza únicamente las redes Wi-Fi y móviles para obtener su ubicación aproximada. Esta opción consume menos batería que el uso del GPS.
   - **Solo en dispositivo:** utiliza el GPS para determinar la ubicación.
   - **Ubicación acelerada:** utiliza el hardware IZat™ de Qualcomm® para acelerar la ubicación.

Seguridad

- **Bloqueo de pantalla:** permite activar o desactivar el bloqueo de la pantalla deslizando el dedo, con desbloqueo facial, patrón,

PIN o contraseña. Consulte Protección del teléfono mediante bloqueos de pantalla.

- **Información del propietario:** permite introducir el texto que se desea mostrar en la pantalla de bloqueo.
- **Bloqueo inteligente:** mantiene el teléfono desbloqueado cuando está conectado a dispositivos de confianza, en lugares de confianza o si lo desbloquean caras de confianza.

  Nota:

  Para utilizar la función de **Bloqueo inteligente** tendrá que iniciar sesión en su cuenta de Google.
- **Cifrar teléfono:** cifra los datos del teléfono para proteger su privacidad. Consulte Protección del teléfono mediante cifrado.
- **Configurar bloqueo de tarjeta SIM:** toque la tarjeta nano SIM para administrar los siguientes ajustes.
  - **Bloquear tarjeta SIM:** permite activar o desactivar el bloqueo mediante PIN para que se solicite el PIN para poder acceder a la tarjeta nano SIM.
  - **Cambiar PIN de tarjeta SIM:** permite cambiar el PIN utilizado para acceder a la tarjeta nano SIM.

  Nota:

  Guarde todas sus contraseñas confidenciales en un lugar seguro para utilizarlas en el futuro. Si introduce el código PIN de la tarjeta SIM incorrectamente más veces de las permitidas, la tarjeta nano SIM se bloqueará y no podrá acceder a la red de telefonía móvil. Póngase en contacto con el operador para obtener una clave de desbloqueo de código PIN (PUK) para restaurar la tarjeta nano SIM.
- **Hacer visibles las contraseñas:** muestra las contraseñas a medida que se introducen.
- **Administradores de dispositivos:** permite ver o desactivar las aplicaciones que ha autorizado como administradores de dispositivos.

- **Permisos de aplicaciones:** permite ver o cambiar los permisos de las aplicaciones.
- **Orígenes desconocidos:** marque esta opción para permitir la instalación de aplicaciones de otros orígenes distintos de Play Store.
- **Verificar aplicaciones:** impide o muestra una advertencia antes de instalar las aplicaciones que pueden ser dañinas.
- **Tipo de almacenamiento:** permite comprobar el tipo de almacenamiento de credenciales.
- **Credenciales de confianza:** muestra los certificados de CA de confianza.
- **Instalar desde tarjeta SD:** instala los certificados desde la tarjeta de memoria.
- **Borrar credenciales:** borra todos los certificados.
- **Agentes de confianza:** permite ver o desactivar los agentes de confianza.
- **Fijación de pantalla:** mantiene abierta la pantalla que elija, de forma que otras personas no puedan cambiar a otras aplicaciones y acceder a su información personal. Toque esta opción para ver cómo funciona.
- **Aplicaciones con acceso a uso:** permite activar o desactivar el acceso de algunas aplicaciones a la información sobre el uso del teléfono.

Cuentas

Permite administrar las cuentas y la sincronización. Toque **Añadir cuenta** para iniciar sesión en una cuenta o crear cuentas en el teléfono.

Seleccione un tipo de cuenta para ver las cuentas de ese tipo que ha añadido y ajustar su configuración.

Idioma e introducción de texto

- **Idioma:** seleccione un idioma y una región para su sistema.
- **Corrector ortográfico:** utilice el corrector ortográfico de Android para corregir los errores de ortografía al escribir texto.
- **Diccionario personal:** permite añadir nuevas palabras al diccionario del teléfono o eliminarlas. Las palabras que añada se utilizarán en la comprobación de la ortografía y en la sugerencia de palabras.
- **Teclado y métodos de introducción:** permite configurar los ajustes de introducción de texto. Consulte Ajustes de introducción de texto.
- **Entrada de voz:** permite seleccionar y configurar los servicios de introducción por voz.
- **Salida texto a voz:**
  - **Motor preferido:** seleccione el motor de síntesis de voz que desea utilizar o cambie su configuración.
  - **Velocidad de la voz:** seleccione la velocidad a la que desea que hable el sintetizador.
  - **Escuchar un ejemplo:** reproduce una breve demostración del sintetizador de voz, utilizando sus ajustes actuales.
  - **Estado de idioma predeterminado:** compruebe si la función de salida de texto a voz admite el idioma actual de su sistema.
- **Velocidad del puntero:** seleccione la velocidad a la que debe desplazarse el puntero o el ratón al conectar el teléfono a un panel táctil o ratón.

Copia de seguridad y restauración

- **Copiar mis datos:** realiza una copia de seguridad de los datos de las aplicaciones, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google una vez iniciada sesión en su cuenta de

Google.

- **Cuenta de copia de seguridad:** permite configurar la cuenta de Google en la que se realizará la copia de seguridad de los datos.
- **Restauración automática:** permite restaurar los datos y ajustes copiados anteriormente al reinstalar una aplicación.
- **Restablecer datos de fábrica:** restablece el teléfono a la configuración predeterminada de fábrica. También puede borrar los datos del almacenamiento del teléfono y de la tarjeta microSDHC durante el proceso.

16.4 Sistema

Fecha y hora

Establezca la fecha, la hora, la zona horaria y cómo desea que se muestren la fecha y la hora. También puede utilizar los datos facilitados por la red.

Accesibilidad

Permite configurar complementos y servicios de accesibilidad en el teléfono, como el uso de **Inversión de colores** o **Texto grande** para usuarios con problemas de visión.

Impresión

Puede administrar el servicio de impresión en la nube de Google u otros complementos de impresión instalados desde Google Play Store o desde el fabricante de su impresora.

Acerca del teléfono

Permite ver información importante del teléfono y la información legal. También puede actualizar el sistema de su teléfono mediante paquetes de actualización copiados en la tarjeta de

almacenamiento.

Actualización del software del teléfono

El software del teléfono se puede actualizar de diversas formas:

- Utilizar la herramienta de actualización en línea para productos de terminales móviles.
- Utilizar el paquete de actualización ofrecido por Vodafone.
- Utilizar el paquete de actualización de la tarjeta microSDHC.

Solución de problemas

Si tiene problemas durante el uso del teléfono o si no funciona correctamente, consulte la tabla siguiente. Si no consigue resolver su problema concreto con la información de la tabla, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el teléfono.

Problema	Posibles causas	Posible solución
Mala recepción	La señal de red es demasiado débil en su ubicación actual, por ejemplo, si se encuentra en un sótano o junto a un edificio alto, y las transmisiones inalámbricas no llegan correctamente.	Vaya a una ubicación donde pueda recibir correctamente la señal de red.
	La red está ocupada en ese momento (por ejemplo, durante las horas pico puede que haya demasiado tráfico de red para aceptar llamadas adicionales).	Evite utilizar el teléfono en esas franjas o inténtelo de nuevo tras esperar unos minutos.
	Está demasiado lejos de la estación base de su proveedor de servicios.	Puede solicitar un mapa de la zona de servicio a los servicios de atención al cliente de Vodafone.

Problema	Posibles causas	Posible solución
Eco o ruido	Calidad deficiente del enlace de red por parte de su proveedor de servicios.	Finalice la llamada y vuelva a marcar. Probablemente cambie a otro enlace de red o línea telefónica de mejor calidad.
	Mala calidad de la línea telefónica local.	Finalice la llamada y vuelva a marcar. Probablemente cambie a otro enlace de red o línea telefónica de mejor calidad.
No se pueden seleccionar determinadas funciones.	La red de Vodafone local no admite esas funciones o usted no ha solicitado los servicios que proporcionan dichas funciones.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Vodafone para solicitarlos.
La batería no se carga	La batería o el cargador de la batería están dañados.	Póngase en contacto con su distribuidor.
	La temperatura del teléfono es inferior a 0 °C o superior a 45 °C.	Evite temperaturas extremas en el entorno donde cargue la batería.
	Mal contacto entre la batería y el cargador.	Compruebe todos los conectores para asegurarse de que ha realizado correctamente todas las conexiones.

Problema	Posibles causas	Posible solución
Tiempo en espera reducido	El tiempo en espera está relacionado con la configuración del sistema de red local de Vodafone.	Si se encuentra en una zona en la que la señal es débil, apague temporalmente el teléfono.
	La batería se gasta. En entornos de altas temperaturas, la duración de la batería es menor.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Vodafone para solicitarlos.
	Si no puede conectarse a la red, el teléfono seguirá enviando señales intentando encontrar una estación base. Al hacerlo, consume energía de la batería y, por lo tanto, se reduce el tiempo en espera.	Cambie su ubicación a otro lugar desde el que pueda acceder a la red o apague temporalmente el teléfono.
No se puede encender el teléfono	La batería se ha agotado.	Recargue la batería del teléfono.
Error de la tarjeta nano SIM	La tarjeta nano SIM está dañada o averiada.	Lleve la tarjeta nano SIM a su proveedor de servicios para que la comprueben.
	Tarjeta nano SIM mal insertada.	Inserte la tarjeta nano SIM correctamente.
	Suciedad en los contactos de la tarjeta nano SIM.	Utilice un paño suave y seco para limpiar los contactos de la tarjeta nano SIM.

Problema	Posibles causas	Posible solución
No se puede conectar con la red	Tarjeta nano SIM no válida.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Vodafone.
	No está dentro del área de servicio de la red.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente local para comprobar cuál es el área de servicio.
	Mala señal.	Desplácese a un espacio abierto o, si está dentro de un edificio, acérquese a una ventana.
No se puede llamar	Ha activado la función de números de marcación fija.	Desactive esta función. Consulte Usar números de marcación fija.
Código PIN bloqueado	Ha introducido un código PIN incorrecto tres veces consecutivas.	Póngase en contacto con el servicio al cliente para solicitar el código PUK de la tarjeta nano SIM y utilice el código PUK para desbloquear la tarjeta.
El teléfono se apaga, se reinicia, se bloquea o no se puede encender	Algún software de terceros no es compatible con el teléfono.	Reinicie el teléfono con los ajustes de fábrica.
		Desinstale el software que pueda estar causando el problema.
		Actualice el software del teléfono.

Seguridad

Seguridad general

	No realice ni conteste llamadas con el terminal mientras conduce. No escriba mensajes de texto mientras conduce.		No utilice el teléfono en estaciones de servicio.
	Mantenga el teléfono a una distancia mínima de 15 mm del cuerpo o del oído cuando realice llamadas.		Este dispositivo puede generar una luz brillante o con destellos.
	Las piezas pequeñas pueden provocar asfixia.		No arroje el teléfono al fuego.
	El teléfono puede producir un sonido fuerte.		Para evitar posibles daños auditivos, no utilice el dispositivo con el volumen muy alto durante periodos de tiempo prolongados.
	Evite que entre en contacto con objetos magnéticos.		Evite las temperaturas extremas.

	Manténgalo alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos.		Evite que entre en contacto con líquidos. Mantenga el teléfono seco.
	Apáguelo cuando así se le indique en hospitales y centros médicos.		No intente desensamblar el teléfono.
	Apáguelo cuando así se le indique en aviones y aeropuertos.		Utilice sólo accesorios autorizados.
	Apáguelo cuando se encuentre cerca de materiales o líquidos explosivos.		No dependa únicamente del teléfono para las comunicaciones de emergencia.

Exposición a radiofrecuencia (RF)

Declaración general sobre la energía de radiofrecuencia

El teléfono contiene un transmisor y un receptor. Cuando está encendido, recibe y transmite energía de radiofrecuencia. Cuando habla por teléfono, el sistema que gestiona la llamada controla el nivel de energía al que transmite el teléfono.

Tasa de absorción específica (SAR)

Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. Está diseñado para no superar los límites de exposición a ondas de radio recomendados por las directrices internacionales. Estas

directrices fueron desarrolladas por la organización científica independiente ICNIRP e incorporan márgenes de seguridad establecidos para garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

Estas directrices utilizan una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR para dispositivos móviles es de 2 W/kg. El valor más alto de SAR registrado con este dispositivo al probarse en el oído fue de 0.930*. Puesto que los dispositivos móviles disponen de una amplia variedad de funciones, pueden utilizarse en otras posiciones como, por ejemplo, sobre el cuerpo, tal y como se describe en esta guía del usuario**.

El valor de SAR se mide utilizando la energía de transmisión más alta del dispositivo, por lo que el valor de SAR real de este dispositivo durante su funcionamiento está normalmente por debajo del indicado anteriormente. Esto se debe a los cambios automáticos en el nivel de energía del dispositivo para garantizar que solo utiliza el mínimo de energía necesario para conectarse a la red.

* Las pruebas se han efectuado de acuerdo con las normas EN 50360, EN 62311, EN 62209-1 y EN 62209-2.

** Consulte el uso del teléfono sujeto al cuerpo.

Funcionamiento junto al cuerpo

Información de seguridad importante relativa a la exposición a radiaciones de radiofrecuencia (RF):

Para garantizar el cumplimiento de las directrices de exposición a radiofrecuencia, el teléfono se debe usar con una separación mínima del cuerpo de 15 mm.

Si no se siguen estas instrucciones, la exposición a radiofrecuencia podría superar los límites recomendados por las directrices.

Limitación de la exposición a los campos de radiofrecuencia (RF)

Para aquellos usuarios interesados en limitar su exposición a campos de radiofrecuencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace la siguiente recomendación:

Medidas preventivas: la presente información científica no indica que sean necesarias medidas preventivas especiales para usar teléfonos móviles. Si este tema preocupa a los usuarios, pueden optar por limitar su propia exposición o la de sus hijos a la radiofrecuencia limitando la duración de las llamadas o usando dispositivos de manos libres para mantener los teléfonos móviles alejados de la cabeza y el cuerpo.

Para obtener más información sobre este tema, consulte la página principal de la OMS: http://www.who.int/peh-emf (WHO Fact sheet 193: junio de 2000).

Información normativa

Las siguientes aprobaciones y avisos son válidos para determinadas regiones, tal como se indica.

Consulte el apartado de la declaración de cumplimiento de la directiva RoHS y la normativa del marcado CE al final de este manual.

Distracciones

Conducción

Para reducir el riesgo de accidentes, se debe prestar especial atención a la conducción en todo momento. El uso del teléfono móvil mientras se conduce (incluso con un kit de manos libres)

puede provocar distracciones y dar lugar a un accidente. Debe cumplir las leyes y normativas locales que limitan el uso de dispositivos inalámbricos mientras se conduce.

Uso de maquinaria

Para reducir el riesgo de accidente, se debe prestar especial atención al utilizar maquinaria.

Manejo del producto

Declaración general sobre el manejo y uso

Solo el usuario es responsable de la forma en la que utiliza el teléfono y de las consecuencias derivadas de su uso.

Siempre debe apagar el teléfono en lugares cuyo uso esté prohibido. El uso del teléfono está sujeto a las medidas de seguridad establecidas para proteger a los usuarios y su entorno.

- Trate siempre el teléfono y los accesorios con cuidado y manténgalos en un lugar limpio y sin polvo.
- Mantenga limpia la pantalla y la lente de la cámara. La presencia de suciedad en la pantalla o en la lente de la cámara podría afectar a la capacidad de reacción del teléfono a sus operaciones o disminuir la calidad de las imágenes.
- Limpie el dispositivo y sus accesorios con un material suave, como el paño que se suele utilizar para limpiar las gafas. No utilice alcohol ni ningún otro producto corrosivo para limpiar el dispositivo; evite que estos productos entren en contacto con el interior del teléfono.
- No exponga el teléfono ni los accesorios al fuego o a productos derivados del tabaco encendidos.

- No exponga el teléfono ni los accesorios a líquidos ni a humedad.
- No deje caer, lance ni intente doblar el teléfono ni los accesorios.
- No pinte el teléfono ni los accesorios.
- No intente desmontar el teléfono ni sus accesorios. Únicamente el personal autorizado debe hacerlo.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios a temperaturas extremas (mínimo de -5 °C y máximo 50 °C).
- No coloque el teléfono dentro o cerca de aparatos de calefacción ni de contenedores de alta presión, como es el caso de calentadores de agua, microondas o utensilios de cocina. Si lo hace, el teléfono podría sufrir daños.
- Consulte las normativas locales relativas al desecho de productos electrónicos.
- No lleve el teléfono en el bolsillo trasero, pues podría romperse al sentarse.

Niños pequeños

No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños, ni permita que jueguen con él.

Podrían sufrir heridas o provocarlas a otras personas. También podrían dañar accidentalmente el teléfono.

El teléfono contiene piezas pequeñas con bordes afilados que pueden causar heridas o desprenderse y provocar asfixia.

Desmagnetización

Para evitar el riesgo de desmagnetización, no deje dispositivos

electrónicos ni objetos magnéticos cerca del teléfono durante un largo período de tiempo.

Descarga electrostática (ESD)

No toque los conectores metálicos de la tarjeta nano-SIM.

Antena

No toque la antena si no es necesario.

Posición de uso normal

Cuando realice o reciba llamadas, colóquese el teléfono junto al oído, con la parte inferior dirigida a la boca.

Airbags

No coloque el teléfono en un lugar cercano a un airbag o en la zona de despliegue del mismo, los airbags se inflan con mucha fuerza y la presencia del teléfono en esa ubicación podría dar lugar a lesiones graves.

Guárdelo en un lugar seguro antes de comenzar a conducir.

Convulsiones y desmayos

Este dispositivo puede generar una luz brillante o con destellos. Algunas personas podrían sufrir desmayos o convulsiones (aunque no los hayan padecido anteriormente) al verse expuestos a destellos o patrones de luz, como sucede al jugar a videojuegos o ver vídeos. Si alguna vez ha sufrido estos trastornos o tiene un familiar con un historial médico semejante, acuda a un médico.

Lesiones por esfuerzo repetitivo

Para minimizar el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI, del

inglés Repetitive Strain Injury) al escribir mensajes de texto o jugar con el teléfono móvil:

- No apriete demasiado el teléfono.
- Pulse los botones con suavidad.
- Utilice las funciones especiales del teléfono diseñadas para reducir el número de veces que se deben pulsar los botones como, por ejemplo, las plantillas de mensajes o la entrada de texto predictivo.
- Tómese varios descansos para hacer estiramientos y relajarse.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, al igual que cualquier teléfono inalámbrico, funciona mediante señales de radio, por lo que no se puede garantizar la conexión en todas las situaciones. Por este motivo, nunca debe depender únicamente de un teléfono inalámbrico para las comunicaciones de emergencia.

Ruidos fuertes

Este teléfono es capaz de producir ruidos fuertes que podrían dañar el oído. Baje el volumen antes de utilizar los auriculares, los auriculares estéreo con Bluetooth u otros dispositivos de audio.

Calentamiento del teléfono

El teléfono se puede calentar mientras se carga y durante su uso normal.

Seguridad eléctrica

Accesorios

Utilice solo accesorios autorizados.

No conecte el teléfono a productos ni accesorios no compatibles.

Tenga cuidado de no tocar ni dejar que objetos metálicos como, por ejemplo, monedas o llaveros, entren en contacto o provoquen cortocircuitos en los terminales de la batería.

No perfore la superficie de la batería con objetos punzantes.

Conexión a un vehículo

Solicite asesoramiento profesional cuando conecte una interfaz telefónica al sistema electrónico del vehículo.

Productos dañados y defectuosos

No intente desmontar el teléfono ni sus accesorios.

Únicamente el personal cualificado debe revisar o reparar el teléfono o los accesorios.

Si el teléfono (o los accesorios) se han sumergido en agua, se han perforado o han sufrido una grave caída, no los utilice hasta que los hayan revisado en un centro de servicio autorizado.

Interferencias de radiofrecuencia

Declaración general sobre interferencias

Debe tener mucho cuidado al usar el teléfono cerca de dispositivos médicos personales, como marcapasos y audífonos.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una distancia mínima de 15 cm entre un teléfono móvil y un marcapasos con el fin de evitar posibles interferencias con este último. Para ello, utilice el teléfono en la oreja del lado opuesto al del marcapasos y no lo lleve en un bolsillo del pecho.

Audífonos

Las personas con audífonos u otros implantes cocleares pueden percibir ruidos de interferencia al utilizar dispositivos inalámbricos o si hay alguno cerca.

El nivel de interferencias dependerá del tipo de dispositivo auditivo y la distancia entre el dispositivo y el origen de las interferencias. Puede que, al aumentar la separación entre ambos, se reduzca la interferencia. También puede consultar al fabricante del audífono las posibles alternativas.

Dispositivos médicos

Consulte a su médico y al fabricante del dispositivo médico si el funcionamiento del teléfono puede interferir con el funcionamiento del dispositivo.

Hospitales

Desactive el dispositivo inalámbrico cuando se le solicite en hospitales, clínicas o centros de salud. Estos requisitos se han establecido para evitar posibles interferencias con equipos médicos delicados.

Aviones

Desactive el dispositivo inalámbrico cuando así se lo indique el

personal del aeropuerto o la aerolínea.

Consulte al personal de la aerolínea si está permitido usar dispositivos inalámbricos a bordo del avión. Si el dispositivo incluye un modo de vuelo, deberá activarlo antes de subir al avión.

Interferencias en automóviles

Tenga en cuenta que, debido a las posibles interferencias con el equipo electrónico, algunos fabricantes de automóviles prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos a menos que la instalación incluya un kit de manos libres con una antena externa.

Entornos con riesgo de explosión

Estaciones de servicio y atmósferas explosivas

En ubicaciones con atmósferas potencialmente explosivas, siga todas las indicaciones para apagar dispositivos inalámbricos, como el teléfono u otros equipos de radio.

Entre las áreas con atmósferas potencialmente explosivas, se incluyen zonas de repostaje, áreas bajo las cubiertas de los barcos, instalaciones de almacenamiento o transporte de combustible o productos químicos, y áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas en grano, polvo o polvo metálico.

Detonadores y áreas de voladuras

Apague el teléfono móvil o dispositivo inalámbrico cuando se encuentre en áreas de voladuras o en áreas en las que se indique que deben apagarse los dispositivos emisores/receptores o los dispositivos electrónicos con el fin de evitar posibles interferencias con las detonaciones.

Declaración de cumplimiento de la Directiva RoHS

Con el objetivo de minimizar el impacto medioambiental y responsabilizarnos en mayor medida del planeta en el que vivimos, este documento es la declaración formal de que el dispositivo Vodafone Smart Ultra 6, fabricado por ZTE CORPORATION, cumple con la directiva RoHS (Restricción de sustancias peligrosas) 2011/65/CE de la Unión Europea en lo que se refiere a las siguientes sustancias:

1. Plomo (Pb)
2. Mercurio (Hg)
3. Cadmio (Cd)
4. Cromo hexavalente (Cr (VI))
5. Bifenilos polibromados (PBB)
6. Éteres de polibromodifenilos (PBDE)

El dispositivo Vodafone Smart Ultra 6 fabricado por ZTE CORPORATION cumple los requisitos de la directiva 2011/65/CE de la Unión Europea.

Desecho del dispositivo antiguo

	1. Cuando un producto incluye el símbolo de un contenedor tachado con una cruz, significa que está incluido en la Directiva 2012/19/UE de la Unión Europea. 2. Todos los productos eléctricos y electrónicos deben desecharse al margen de los residuos municipales mediante instalaciones de recolección designadas por las autoridades locales. 3. Al desechar su viejo dispositivo correctamente ayuda a evitar consecuencias perjudiciales para el medioambiente y la salud humana.

Debido a que la información de reciclado de este producto está basada en la directiva WEEE, le rogamos que envíe un correo electrónico a weee@zte.com.cn.

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

CE 0700

Por la presente, se declara que el producto nombrado a continuación:

Tipo de producto: teléfono móvil digital banda dual LTE/WCDMA

Nº de modelo: Vodafone Smart ultra 6/VF-995N/Vodafone Smart ultra

Cumple los requisitos de protección básicos de la Directiva sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación de la Unión Europea (Directiva 1999/5/CE), la Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en productos eléctricos y electrónicos (Directiva 2011/65/UE) y la Directiva sobre requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (Directiva 2009/125/CE), y sus modificaciones.

Esta declaración se aplica a todos los ejemplares fabricados de manera idéntica a las muestras sometidas a prueba o evaluación.

La evaluación de conformidad del producto con los requisitos relacionados con la Directiva 1999/5/CE fue realizada por American TCB (organismo notificado n.º 0700); la evaluación de conformidad del producto con los requisitos relacionados con la

Directiva 2011/65/UE fue realizada por Intertek Testing Services Ltd., Shanghai Lab. y la evaluación de conformidad con la Directiva 2009/125/EC fue realizada por ZTE Corporation Reliability Testing Centre. Las evaluaciones se realizaron según los siguientes estándares y normativas:

Requisito	Estándar
Salud y seguridad	EN 62209-1:2006 , EN 62209-2:2010 EN 50360:2001/A1:2012 EN 50566:2013/AC:2014 EN 62479:2010; EN 62311:2008
	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN50332-1-2000; EN50332-2-2003
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2:2011 EN 301 489-7 V1.3.1: 2005 EN 301 489-3 V1.6.1:2013 EN 301 489-24V1.5.1: 2010 EN 301 489-17 V2.2.1: 2012 EN55022: (2010); EN55024: (2010) EN55013: 2001+A1:2003+A2:2006 EN55020: 2007/A11:2011
Espectro de radio	EN 301 511 V9.0.2 EN301 908-1/-2/-13 V6.2.1 EN 302291-1/-2 V1.1.1 EN 300328 V1.8.1

	EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;
RoHS	RoHS Directive:2011/65/EU
ErP	(EC) No 278/2009

© Vodafone Grupo 2015. Vodafone y los logotipos de Vodafone son marcas registradas de Vodafone Grupo. Las demás marcas registradas o nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.